ACTIVESHOP®

Instrukcja użytkowania

Wapozon Giovanni Mini F-17



Importer:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Scan for different languages

Wapozon Giovanni mini F-17 służy do waporyzacji twarzy, szyi, ramion oraz dekoltu, jak również innych części ciała. Jego podstawową funkcja jest nawilżanie skóry. Ciepła woda i para wodna dzięki zdolnościom rozmiękczania martwych komórek naskórka pomagają w zabiegu oczyszczania cery. Urządzenie to ma wiele możliwości, dodatkowo wykonuje profesjonalny zabieg aromaterapii.

W czasie wydzielania przez wapozon ozonu odczuwalny jest wyraźny zapach. Pana wodna wydaje się być bardziej gęsta i zmienia się obłok mgły. Ozon ma działanie antybakteryjne, odkażające oraz przyspiesza gojenie się mikrourazów. Poza tym stymuluje krążenie, rewitalizuje, pobudza wszystkie funkcja skóry, w szczególności jej układ immunologiczny.

Urządzenie charakteryzuje się małym gabarytem oraz mobilnością, dzięki temu można zabrać je dosłownie wszędzie. Wapozon waży zaledwie 1,3kg co jest dodatkowym atutem. Wapozon Giovanni mini F-17 nadaje się również do użytku domowego. Model jest funkcjonalny i łatwy w użyciu. Para wodna oraz aktywny ozon umożliwiają wykonywanie dodatkowych, atrakcyjnych zabiegów.



FUNKCJE URZĄDZENIA:
1. Zmiękcza skórę
2. Rozszerza pory
3. Ułatwia oczyszczanie skóry
4. Poprawia cyrkulację krwi
5. Polepsza rezultaty masażu
6. Działa bakteriobójczo i dotleniająco

DANE TECHNICZNE:
1. Napięcie: 230V
2. Częstotliwość: 50/60Hz
3. Moc: 450W
4. Waga: 1,3kg
5. Podstawa: 18cm
6. Wysokość: 27cm
7. Długość dyszy: 22cm


UWAGA!!
Jeżeli podczas użytkowania odczuwany jest dyskomfort, należy natychmiast zakończyć zabieg

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA:
1. Urządzenie umieść na stabilnym podłożu, urządzenie powinno być ustawione na stabilnym i równym podłożu
2. Wlej do zbiornika urządzenia wodę (na zbiorniku opisane są poziomy: minimalny oraz maksymalny)
3. Podłącz urządzenie do zasilania
4. Włącz urządzenie za pomocą przycisku „włącznik/wyłącznik

UWAGA!!
Jeżeli poziom wody w zbiorniku jest za niski, urządzenie automatycznie wyłączy się. Należy uzupełnić wodę w zbiorniku do wyznaczonego poziomu. Następnie urządzenie włączy się po 5 minutach.

ZALECENIA:
1. Zabrania się ustawiać dyszę urządzenia blisko twarzy, ciała lub miejsca zabiegowego
2. Nie należy włączać wapozonu bez wody (przed włączeniem upewnij się, że poziom wody jest odpowiedni)
3. Przed dolaniem wody do zbiornika, upewnij się, że urządzenie jest odłączone od prądu
4. Zawsze po zakończonej pracy wyłączaj Wapozon z prądu
5. Urządzenie nie jest zabawką. Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem
6. Zabrania się przechylać oraz przewracać urządzenia, gdy urządzenie pracuje.
7. Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli nie ma w nim wody
8. Pojemnik na wodę należy regularnie czyścić
9. Przed usunięciem pojemnika na wodę należy odłączyć urządzenie od zasilania
10. Bezpieczeństwo produktu jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest on używany prawidłowo i dokładnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w tej instrukcji
11. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis

UWAGA!!
Podczas stosowania urządzenia elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, powinny być przestrzegane podstawowe środki ostrożności.

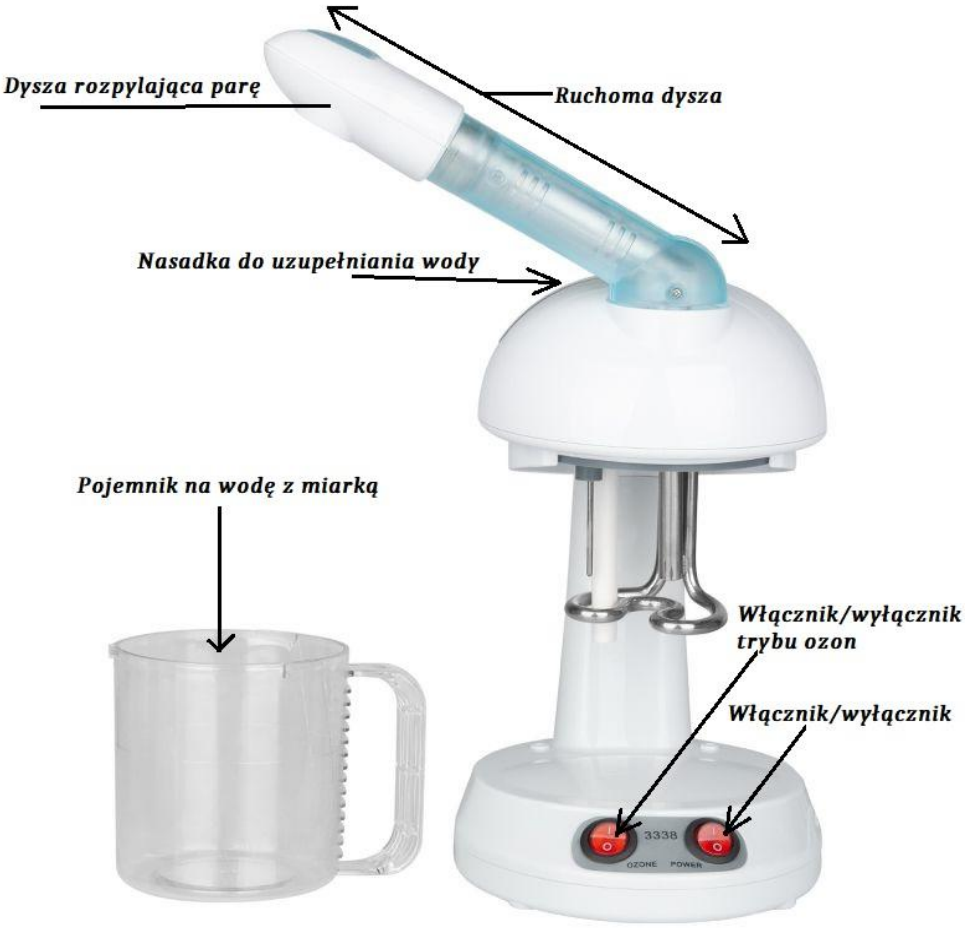

1. Urządzenie nie może być używane i przechowywane w łazience ani innych wilgotnych pomieszczeniach
2. Nie należy wystawiać urządzenia na działania promieniowania słonecznego, w pobliżu urządzenia nie powinny znajdować się inne urządzenia z wysoką temperaturą
3. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka i skontaktuj się z serwisem w następujących sytuacjach:
    A. Urządzenie miało kontakt z wodą
    B. Urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub hałas
    C. Kabel uległ uszkodzeniu
    D. Urządzenie upadło lub uległo uszkodzeniu
4. Nie kładź niczego na kablu, nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym ktoś może nadepnąć na kabel
5. Ze względów bezpieczeństwa należy wyciągnąć kabel z gniazdka nawet, gdy urządzenie jest nieużywane

UWAGA!!
Jeżeli przy pierwszym użyciu wapozon piszczy, należy wyczyścić zbiornik z woda i nalać świeżą, czystą wodę

UWAGA!!
Nie wlewaj do zbiornika na wodę olejków eterycznych ani żadnych innych płynów poza wodą. Może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub urazów fizycznych.

UWAGA!!
Nie dotykaj zbiornika na wodę, gdy urządzenie jest włączone.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
    A. płyn dostał się do urządzenia,
    B. urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki,
    C. przewód zasilający został uszkodzony,
    D. urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:
1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem, pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–)20°C do (+)40°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od (+)10°C do (+)40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.