ACTIVESHOP®

Instrukcja użytkowania


Lafomed destylarka wody LF-Z500



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2025

Scan for different languages

Budowa:

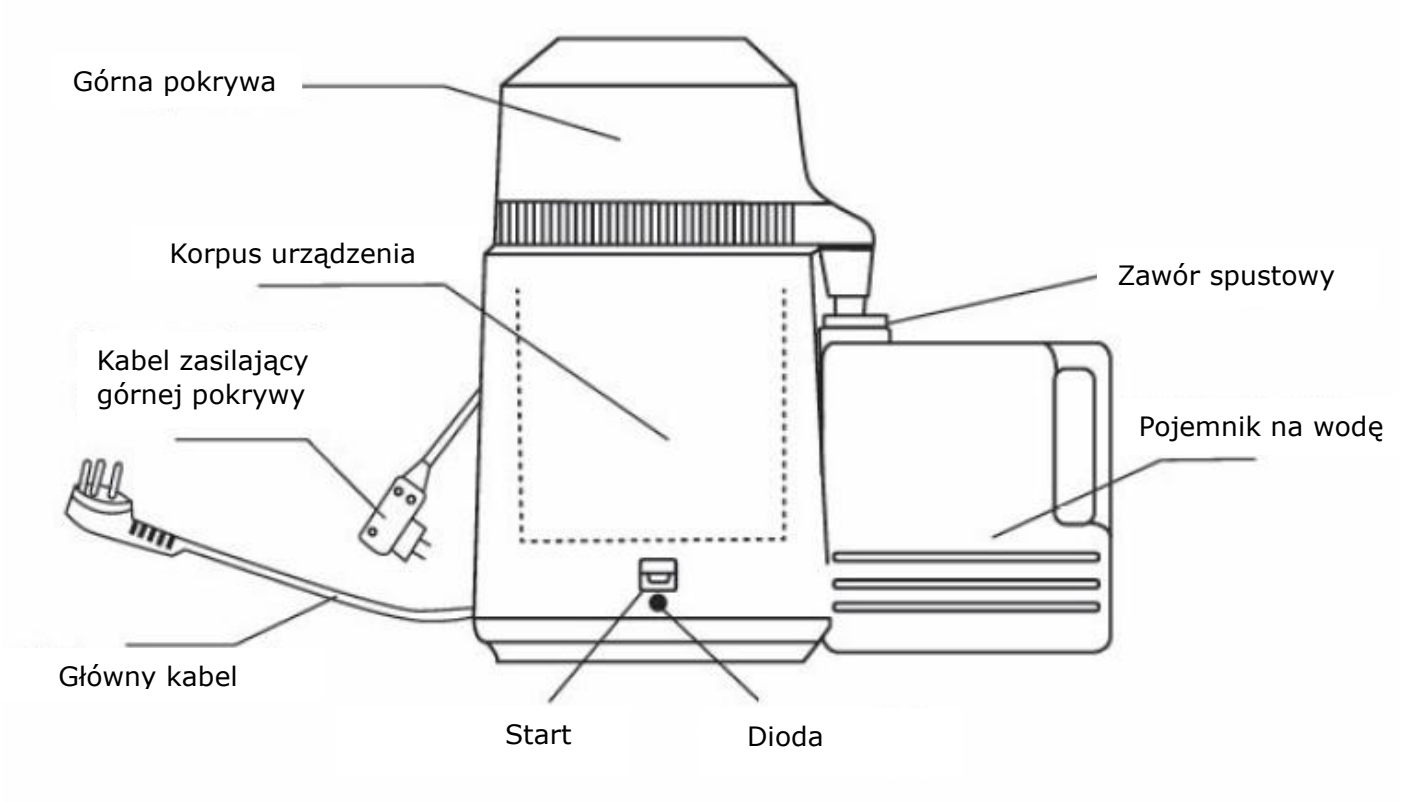

Użytkowanie:

- Rozpakuj pudełko i wyjmij destylarkę wody. Składa się ona z dwóch części: górnej pokrywy i korpusu urządzenia. Podnieś górną pokrywę i wyjmij butelkę na wodę.
- Podnieś górną pokrywę i napełnij stalowy zbiornik wodą do maksymalnego poziomu wody. Uwaga: nie przekraczaj maksymalnego poziomu wody! (Czas destylacji może być krótszy, jeśli użyjesz gorącej wody).
- Umieść górną pokrywę na korpusie urządzenia i upewnij się, że silikonowa uszczelka jest prawidłowo zamocowana wokół całej krawędzi. Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni. Następnie podłącz przewód zasilający z górnej pokrywy do korpusu urządzenia.
- Ustaw pojemnik na wodę zgodnie z ilustracją powyżej. Podłącz główny przewód zasilający do korpusu urządzenia i wsuń wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Naciśnij „Przycisk Start", a proces destylacji rozpocznie się.
- Po około 30 minutach woda zacznie kapać. Destylacja 4 litrów wody zajmie około 4 godzin (czas zależy od warunków otoczenia i temperatury). Po zakończeniu procesu urządzenie automatycznie się wyłączy.
- Po całkowitym napełnieniu butelki wodą destylowaną, gdy przycisk startu wciąż jest włączony, dla bezpieczeństwa należy odłączyć przewód zasilający górnej pokrywy oraz główny przewód zasilający, aby zapobiec porażeniu prądem przez kontakt z wodą. Pozwól, aby cały destylator ostygł, a następnie po 10 minutach zdejmij górną pokrywę i uzupełnij zbiornik wodą. Umieść górną pokrywę z powrotem stabilnie i podłącz przewód zasilający górnej pokrywy oraz główny przewód zasilający. Destylator ponownie uruchomi się, zacznie się nagrzewać i kontynuować proces.
- Nie należy pić pierwszej butelki wody destylowanej. Urządzenie potrzebuje jednego cyklu destylacji, aby samo się wyczyścić.

Czyszczenie:

1. Codziennie przepłukuj zbiornik czystą wodą oraz utrzymuj go suchym.
2. Wnętrze stalowego zbiornika musi być płukane i czyszczone wodą. Na dnie zbiornika gromadzi się osad wapienny i kamień, który należy usuwać co miesiąc, używając specjalnego środka czyszczącego.

    - Wlej do zbiornika wystarczającą ilość gorącej wody tak, aby przykryła osad.
    - Wsyp 1–4 łyżeczki środka czyszczącego do zbiornika w zależności od ilości osadu.
    - Pozostaw pokrywę otwartą i uruchom cykl, naciskając „przycisk start”.
    - Pozwól urządzeniu działać przez 30 minut, następnie wylej wodę i umyj wnętrze zbiornika czystą wodą.
    - Jeśli osad nie został całkowicie usunięty, powtórz proces.
    - Pozostały osad nie jest szkodliwy dla organizmu.

3. Butelkę na wodę można myć gorącą wodą. Nie ulegnie ona odkształceniu.

Uwaga!

- Proszę dokładnie przeczytać instrukcję przed użyciem.
- Urządzenie powinno być używane w suchym, dobrze wentylowanym miejscu.
- Proszę używać odpowiedniego gniazdka elektrycznego i nie podłączać urządzenia jednocześnie z innymi urządzeniami, aby uniknąć przeciążenia.
- Nie używaj uszkodzonego przewodu, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Odłącz zasilanie, gdy urządzenie nie jest używane.
- Nie zanurzaj żadnej części urządzenia w wodzie.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
- Nie zdejmuj górnej pokrywy podczas pracy urządzenia. Urządzenie musi ostygnąć przez co najmniej 10 minut po zakończeniu procesu destylacji, aby uniknąć poparzeń.
- Nie używaj drucianej szczotki do czyszczenia stalowego zbiornika – uszkodzi powierzchnię i ułatwi osadzanie się kamienia. Utrzymuj obudowę urządzenia suchą.
- Przycisk startu rozpocznie nowy cykl destylacji dopiero po zakończeniu poprzedniego. Urządzenie automatycznie wyłączy się po zakończeniu każdego cyklu. Jeśli cykl musi zostać przerwany w trakcie pracy, proszę odłączyć główny przewód zasilający.
- Urządzenie musi ostygnąć poniżej 70°C przed rozpoczęciem kolejnego cyklu destylacji, aby zapobiec awarii spowodowanej gorącą wodą i przedłużyć żywotność destylatora.
- Z paczki może ulatniać się zapach plastiku – jest to normalne zjawisko. Przed pierwszym użyciem umyj urządzenie.
- Nie wykonuj żadnych napraw samodzielnie. Jeśli zauważysz usterkę, przekaż urządzenie do serwisu ACTIVESHOP.

Dane techniczne:

- Napięcie znamionowe: 220 V / 110 V
- Częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz
- Moc znamionowa: 750 W
- Pojemność: 4 L
- Wydajność odparowania: 1 L/h
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem: odłączenie przy temperaturze 160 °C


Problemy i rozwiązania:

Brak wody destylowanej:

- Główny przewód zasilający oraz przewód zasilający górnej pokrywy są odłączone.
- Brak zasilania z gniazdka elektrycznego.
- Przycisk startu nie został wciśnięty (kontrolka się nie świeci).
- Brak wody w stalowym zbiorniku.

Niewystarczająca ilość wody destylowanej:

- Do zbiornika zostało wlane zbyt mało wody (poniżej najwyższego poziomu wody).
- Uszczelka gumowa górnej pokrywy wymaga wymiany.
- Uszczelka gumowa jest ściśnięta przez filtr – filtr należy prawidłowo ustawić (tak jak na obrazku poniżej).

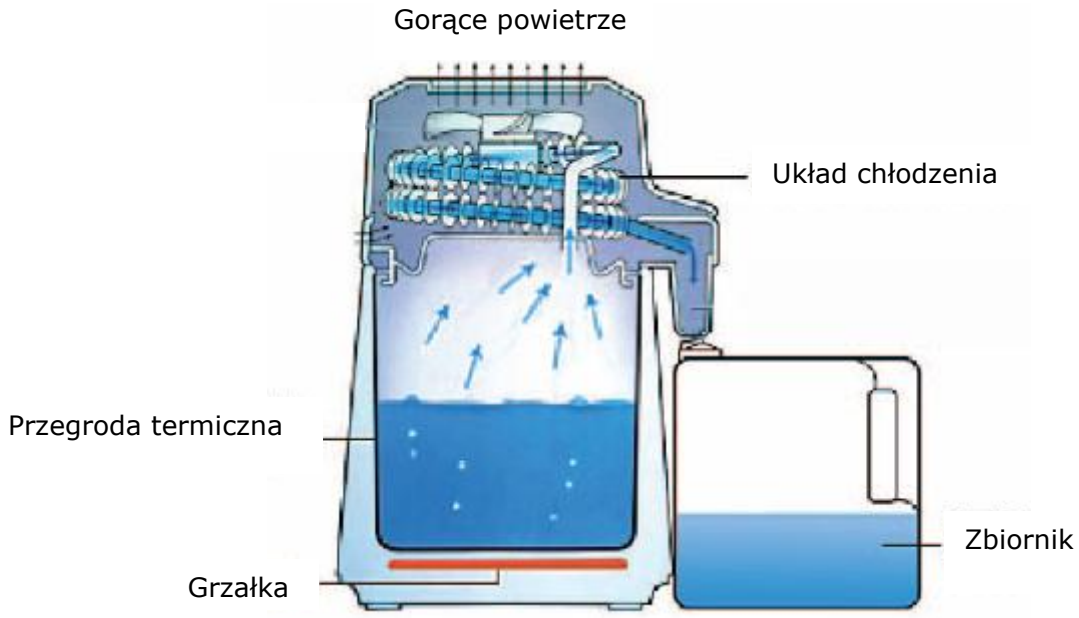

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.

7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.

8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.