ACTIVESHOP®

Instrukcja użytkowania


Gabbiano Leżanka Myjnia Head Spa Maldives



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/10/2025

Scan for different languages

Wymiary:

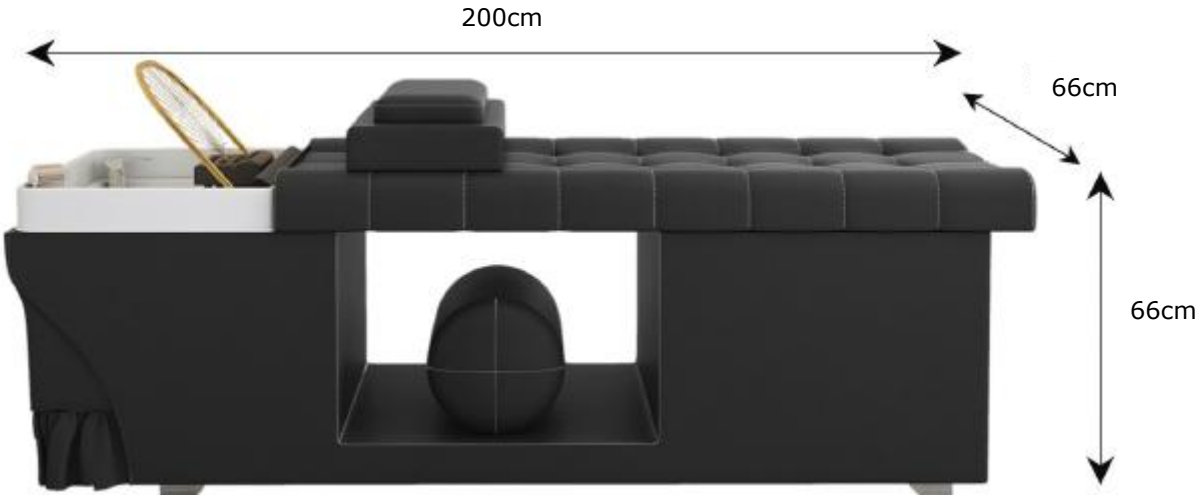

❗ Średnica rury odpływowej wynosi 3,5cm

Montaż:

1. Podłącz wężyki na ciepłą oraz zimną wodę do instalacji wodnej.



2. Zamontuj rurę odpływową w miejscu wskazanym na ilustracji



3. Podłącz rurkę do urządzenia generującego parę w sposób ukazany na ilustracji.



4. Drugą końcówkę rurki połącz z pojemnikiem rozprowadzającym parę wodną, a następnie umieść pojemnik w misie.



5. Podłącz leżankę do źródła zasilania 110–240 V AC, 50 Hz.
    - Bez funkcji „head spa” moc wynosi 150 W.
    - Z funkcją „head spa” moc wynosi 1000 W.

6. Aby przeprowadzić zabieg sauny na włosy, należy nakryć misę kopułą parową, a następnie włączyć urządzenie generujące parę. Do przeprowadzenia wodnego masażu głowy nakładanie kopuły nie jest wymagane.



Uwaga!

Wlej wodę do misy tak, aby jej poziom znajdował się 5cm nad filtrem. Uruchomienie urządzenia bez wody może spowodować jego uszkodzenie.

Panel sterujący:



- Light: włączanie/wyłączanie oświetlenia misy
- Flow: regulacja przepływu wody (trzystopniowa)
- Down: zmniejszenie temperatury
- Up: zwiększenie temperatury

Uwaga!

1. Sprawdź, czy napięcie odpowiada specyfikacji urządzenia.

2. Nie używaj mokrej ręki do podłączania lub odłączania źródła zasilania.

3. Nie uszkodź okablowania ani nie manipuluj przy obwodzie.

4. Nie używaj mokrej szmatki do czyszczenia wyłącznika zasilania, wtyczki i innych części elektrycznych urządzenia

6. Dopilnuj, aby dzieci nie bawiły się w pobliżu leżanki bez nadzoru osoby dorosłej.

7. Nie wkładaj dłoni ani stopy w szczeliny leżanki.

8. Upewnij się, że wtyczka została podłączona do końca, tak aby była całkowicie włożona do gniazdka, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub pożar w wyniku przegrzania.

9. W przypadku nieprawidłowości lub awarii natychmiast zaprzestań używania i odłącz zasilanie.

10. Nie wystawiaj leżanki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

11. Nie pchaj ani nie ciągnij leżanki po nierównej podłodze.

12. Nie stawaj na leżance.

13. Przed opuszczeniem leżanki ustaw oparcie z powrotem w najwyższej pozycji.

14. Nie umieszczaj urządzenia w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka, aby uniknąć porażenia prądem lub innych usterek. Pilot zdalnego sterowania również powinien być chroniony przed kontaktem z wodą.

15. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, gdzie odbywają się prace malarskie, lakiernicze lub używany jest tlen.

16. Z urządzenia nie powinny korzystać osoby z ograniczeniami fizycznymi, zaburzeniami czucia, problemami psychicznymi lub brakiem doświadczenia.

17. W przypadku uszkodzenia wtyczki należy skontaktować się z dystrybutorem, serwisem lub wykwalifikowanym personelem, aby uniknąć zagrożenia.

Uwaga!

Leżanka posiada zamknięty obieg wody. W celu zachowania czystości oraz pełnej funkcjonalności urządzenia, po każdym zabiegu należy usunąć zużytą wodę oraz przepłukać obieg. W tym celu należy wypuścić zużytą wodę z misy, a następnie napełnić misę czystą wodą i włączyć urządzenie na kilkadziesiąt sekund. Czynność powtórzyć dwukrotnie.
Po skończonym zabiegu zaleca się umycie i wytarcie do sucha elementów wrażliwych na działanie wody czy środków używanych w trakcie zabiegów. Zaniedbanie tej procedury może doprowadzić do uszkodzeń leżanki takich jak uszkodzenia uszczelek czy powstanie pleśni.

Konserwacja:

*** Przed czyszczeniem zawsze odłącz przewód zasilający. ***
Aby utrzymać leżankę w dobrym stanie, konieczne jest jej regularne czyszczenie. Upewnij się, że czyścisz i dezynfekujesz leżankę po każdym użyciu przez różnych użytkowników. Dokładna dezynfekcja powinna być wykonywana co miesiąc.

I. Powierzchnie metalowe i plastikowe

Użyj wilgotnej ściereczki i łagodnego zasadowego środka czyszczącego do czyszczenia powierzchni metalowych i plastikowych, w tym panelu sterowania. Małą szczoteczkę można wykorzystać do czyszczenia narożników i trudno dostępnych miejsc. Przetrzyj powierzchnie czystą ściereczką, unikając nadmiaru płynu.

II. Powierzchnia leżanki

Przetrzyj powierzchnię fotela czystą, miękką ściereczką. Użyj dedykowanego środka do czyszczenia skóry i nanieś go równomiernie na całej powierzchni, następnie przetrzyj czystą ściereczką. Unikaj używania mokrych ściereczek, twardych przedmiotów lub substancji chemicznych (kwasowych lub zasadowych), które mogłyby uszkodzić powierzchnię.

III. Czyszczenie filtra w misie

Jeśli woda w misie spływa powoli, zdejmij pokrywę z przedniej strony, odkręć nakrętkę rurki doprowadzającej wodę i oczyść filtr z wszelkich zanieczyszczeń lub nagromadzonych włosów.

Dane techniczne:

- Bez funkcji „head spa” moc wynosi 150 W.
- Z funkcją „head spa” moc wynosi 1000 W.
- Napięcie- 110–240 V AC, 50 Hz.
- Wymiary- 200x66x66cm

Problemy i rozwiązania:

- **Brak wypływającej wody** – mogło dojść do zakleszczenia powietrza w pompie. Wyłącz urządzenie, odczekaj 5 sekund, a następnie włącz je ponownie. Powtórz 2–3 razy.
- **Zablokowany obieg wody w urządzeniu** – najpierw wyczyść filtr (można go samodzielnie rozebrać). Następnie namocz miejsce, w którym znajdował się filtr, w sodzie oczyszczonej przez 40 minut i przepłucz. Jeśli problem nadal występuje, wymień pompę wodną.
- **Odchylenie strumienia wody w słuchawce prysznicowej** – mogło dojść do zakleszczenia powietrza w pompie. Wyłącz urządzenie, odczekaj 5 sekund, a następnie włącz je ponownie. Powtórz 2–3 razy.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.

7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.

8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych