ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Frezarka Marathon N7





Importer:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024

Frezarka profesjonalna Marathon N7, charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, niewielkimi gabarytami oraz nowoczesnym wyglądem. Przejrzysty i czytelny panel sterujący, intuicyjna obsługa. Stwarza doskonałą możliwość pracy zarówno doświadczonym jak i początkującym użytkownikom. Urządzenie wyposażone jest w bardzo mocną głowicę generującą moment obrotowy 2,9 NCm, dzięki czemu już przy 3000 obrotów uzyskuje maksymalną moc. Drgania głowicy zostały całkowicie wyeliminowane, a ergonomiczny kształt oraz lekkość sprawiają, że praca nią będzie czystą przyjemnością. Głowica posiada blokadę frezów typu TWIST-LOCK, co umożliwia wymianę frezu jednym ruchem. Możliwe jest ręczne oraz nożne sterowanie frezarką. Do urządzenia można również przymocować dodatkowy uchwyt na głowicę.

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA:

1. Jednostka sterująca- BAZA
2. Pokrętło regulacji obrotów
3. Przełącznik wyboru napędu: ręczny/nożny
4. Przełącznik zmiany kierunku obrotów: przód / tył
5. Przycisk włącz/wyłącz
6. Kontrolka
7. Kontrolka przeciążeniowa
8. Gniazdo do zasilania
9. Gniazdo od napędu nożnego
10. Przełącznik napędu nożnego: włącz/wyłącz
11. Przewód zasilający
12. Przełącznik napięcia wejściowego

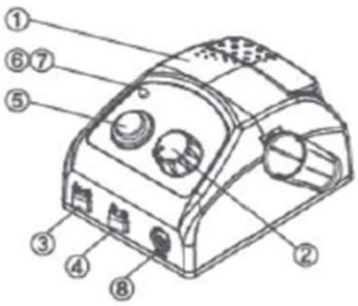

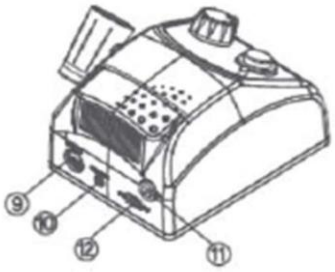

UWAGA!!

Odblokowanie uchwytu w czasie pracy spowoduje uszkodzenie urządzenia. Wymiana frezów przy włączonym silniku powoduje uszkodzenie sprzęgła. Uszkodzenie to nie podlega gwarancji. Wymiana frezu powinna następować w pozycji otwartej uchwytu (odblokowanej) i w tym czasie frezarka musi być wyłączona.

INSTALACJA FREZARKI:

1. Zainstaluj urządzenie w miejscu pracy, w którym nie będzie zbyt wilgotno, gorąco lub brudno (-20°C ~ 40°C, 0~90% RH).
2. Wtyczka kabla głowicy musi być podłączona z przodu urządzenia.
3. Zainstaluj odpowiedni frez:
    a. Upewnij się, że frezarka jest wyłączona.
    b. Przekręć ruchomy pierścień, zgodnie ze wskazówkami zegara, do momentu aż usłyszysz "klik", a wskaźnik będzie nad otwartą kłódką, aby otworzyć szczęki frezarki.
    c. Wymień pręcik testowy na frez, który potrzebujesz.
    d. Aby zamknąć szczęki frezarki, analogicznie do podpunktu 'b', przekręć pierścień odwrotnie do wskazówek zegara, do momentu, aż usłyszysz "klik", a wskaźnik będzie nad zamkniętą kłódką.
4. Po zmianie frezu, upewnij się, że szczęki głowicy z frezem są na pewno zamknięte.
5. Podłącz wtyczkę do kontaktu, następnie włącz frezarkę (nr 5 na schemacie).
6. Po zakończonej pracy oraz po wyczyszczeniu frezu, rekomendujemy, aby frez był zawsze włożony do rękojeści (głowica frezarki).
7. Po zakończonej pracy, zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka bądź odetnij dopływ prądu. Zredukowanie obrotów do 0, nie oznacza, że frezarka jest wyłączona.

ZALECENIA

1. Pamiętaj, aby nigdy nie upuścić frezarki ani głowicy, spowoduje to uszkodzenia łożysk kulkowych, co wpłynie na żywotność silnika.

2. Nie dopuszczaj, aby woda oraz inne płyny dostały się do środka urządzenia.
3. Wyłączaj frezarkę za każdym razem, kiedy wymieniasz frez. Nigdy nie wymieniaj frezów podczas pracy frezarki, aby wymienić frez należy wyłączyć frezarkę (nr 5 na schemacie).
4. Podłącz frezarkę do gniazdka dopiero po upewnieniu się, że wszystkie przewody zostały zainstalowane poprawnie i bezpiecznie.
5. Tylko do użytku przez profesjonalistów.
6. Wtyczka kabla przełącznika sterowania nożnego musi być dobrze podłączona z tyłu korpusu urządzenia.
7. Upewnij się, że frez, który chcesz użyć nie był zgięty, asymetryczny bądź uszkodzony. Zawsze używaj standardowych frezów.

UWAGA!!
Nie należy moczyć głowic oraz dezynfekować nadmierną ilością płynu. Woda lub płyn dezynfekujący dostające się do środka głowicy, mogą ja uszkodzić. Przed ewentualna dezynfekcją usuń pył z głowicy. Zaleca się konserwacje głowicy przeznaczonymi do tego środkami.
UWAGA!!
Lampka przeciążeniowa zapala się i wydaje sygnał dźwiękowy.
Sposób ponownego uruchomienia: Obróć pokrętło regulacji prędkości do minimum, aby ponownie uruchomić urządzenie po zniwelowaniu przeciążenia.

OBSŁUGA RĘCZNA
1. Włącz urządzenie (nr 5 na schemacie).
2. Upewnij się, że przełącznik trybu sterowania ręcznego/nożnego jest w pozycji "Hand".
3. Przy pomocy pokrętła do regulacji obrotów (nr 2 na schemacie), ustaw wybraną prędkość pracy głowicy.
4. Przyciśnięcie przełącznika „przód/tył" spowoduje zmianę kierunku obrotów głowicy.

OBSŁUGA NOŻNA
1. Włącz urządzenie (nr 5 na schemacie).
2. Upewnij się, że przełącznik trybu sterowania ręcznego/nożnego jest w pozycji "Foot".
3. Przy pomocy pokrętła do regulacji obrotów (nr 2 na schemacie) ustaw wybrana prędkość pracy głowicy
4. W trybie sterowania nożnego, głowica będzie działała w granicach ustawionej prędkości.

UWAGA!!
Głowicę należy czyścić oraz zabezpieczać przed zapyleniem.
Z powodu złego użytkowania i uszkodzenia głowicy w wyniku zapylenia reklamacje nie będą uwzględniane

Dane techniczne:

Zasilanie	220-240V/50Hz
Ilość obrotów na minutę	0-40000
Średnica frezów	2,32mm
Moment obrotowy	2,2Ncm
Waga frezarki	1700g
Wymiary	79x127x66mm

ZALECANE PRĘDKOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU FREZU

Średnica frezu	**Obroty max**
5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000



PODSTAWOWE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA:

Frezarka nie włącza się:

- sprawdź, czy jest podłączona do prądu - podłącz frezarkę do prądu.
- sprawdź, czy frezarka jest włączona – włącz frezarkę włącznikiem (nr 5 na schemacie)
- sprawdź, czy przełącznik ręka – noga (nr 3 na schemacie) ustawiony jest na pozycji „ręka"
- sprawdź, czy kabel od głowicy nie jest uszkodzony – wymień kabel od głowicy (dostępne na stronie Activeshop)
- sprawdź, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony – skontaktuj się z serwisem firmy Activeshop
- sprawdź, czy przycisk zmiany napięcia (nr 12 na schemacie) jest ustawiony na 220V. Jeśli nie, a frezarkę podłączono do prądu, frezarka uległa uszkodzeniu – skontaktuj się z serwisem Activeshop w celu odpłatnej naprawy.

<u>Głowica się przegrzewa.</u>

- Sprawdź, czy Twist-Lock jest poprawnie zamknięty.

UWAGA!!

Frez należy zmieniać po wyłączeniu frezarki włącznikiem (nr 5 na schemacie). Przekręcenie potencjometru regulacji obrotów (nr 2 na schemacie) na minimum nie wyłącza frezarki, a jedynie zmniejsza jej obroty do minimum (niewidocznych gołym okiem). Zmiana frezu na włączonej frezarce przy minimalnych obrotach może powodować przegrzewanie głowicy, a w konsekwencji jej uszkodzenie (nieobjęte gwarancją).

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:

a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–)20°C do (+)50°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+)10°C do (+)40°C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.