ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Wapozon Azzurro H1106 Sonia



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Scan for different languages

Przed użyciem wapozonu zapoznaj się z treścią dołączonej instrukcji i wykonaj następujące czynności:

1. Usuń wszelkie elementy opakowaniowe.
2. Umieść urządzenie w miejscu, gdzie będzie używane.
3. Upewnij się, że podłączasz urządzenie do odpowiedniego gniazdka.

Wapozon Azzurro H1106 Sonia charakteryzuje się wysoką jakością wykonania. Intuicyjna obsługa stwarza doskonałą możliwość pracy w każdym gabinecie kosmetycznym. Lekki, funkcjonalny, ze stabilnym statywem. Pojemnik na wodę posiada pierścień uszczelniający, który zapobiega wyciekom wody i gazu. Głowica może odchylać się do przodu i do tyłu w zakresie 60°.






Działanie urządzenia:

1. Zmiękcza obumarłe komórki, przygotowując skórę do kolejnych zabiegów.
2. Rozszerza pory.
3. Ułatwia usuwanie zaskórników i martwego naskórka.
4. Ułatwia wydzielanie toksyn.
5. Nawilża i odświeża skórę.
6. Pobudza krążenie skórne.
7. Poprawia kondycję skóry.

Dane techniczne


Napięcie	220-240V, 50/60hz
Moc	850W
Pojemność	1L
Wysokość statywu	78cm
Długość dyszy	67cm
Waga	5,2kg

Zawartość opakowania


Element	**Rysunek**	**Ilość**
Urządzenie główne		1 zestaw
Stojak		1 szt
Nóżki do stojaka		5 szt
Podstawa z pięcioma rozgałęzieniami		1 szt
Deska z pięcioma otworami na nóżki		1 szt
Śrubka M10		1 zestaw
Klucz		1 szt
Filtr bawełniany do esencji		2 szt
Tuleja		1 szt
Instrukcja		1 szt

Budowa urządzenia


1. Elementy ramienia
2. Baza
3. Stojak

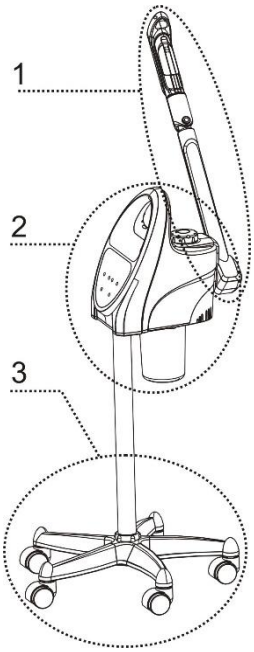


1. Ramię dyszy natryskowej
2. Filtr bawełniany
3. Zabezpieczenie esencji
4. Przesuwana pokrywka
5. Wylot pary

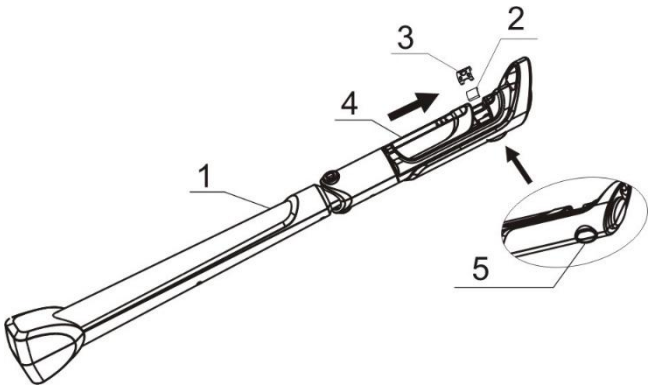


1. Pokrywa
2. Panel kontrolny
3. Uchwyt
4. Komora atomizera
5. Zbiornik na wodę
6. Rura grzewcza
7. Włącznik
8. Bezpiecznik
9. Przewód zasilający

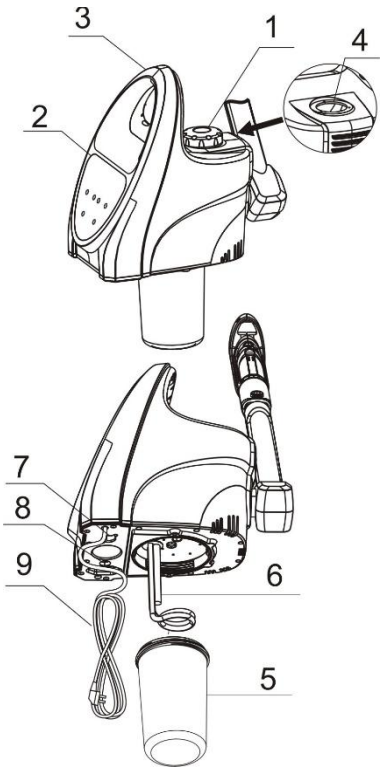

1. Stojak (kolumna)
2. Podstawa z pięcioma rozgałęzieniami
3. Nóżka stojaka
4. Podkładka
5. Sprężynka
6. Podkładka
7. Śruba M10
8. Tuleja

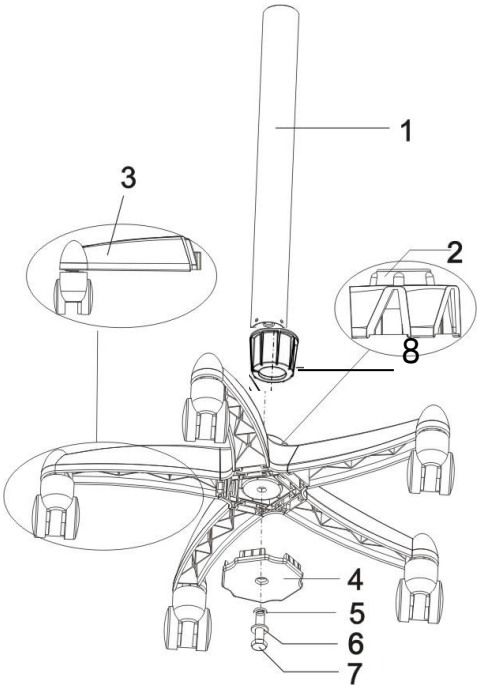


Montaż

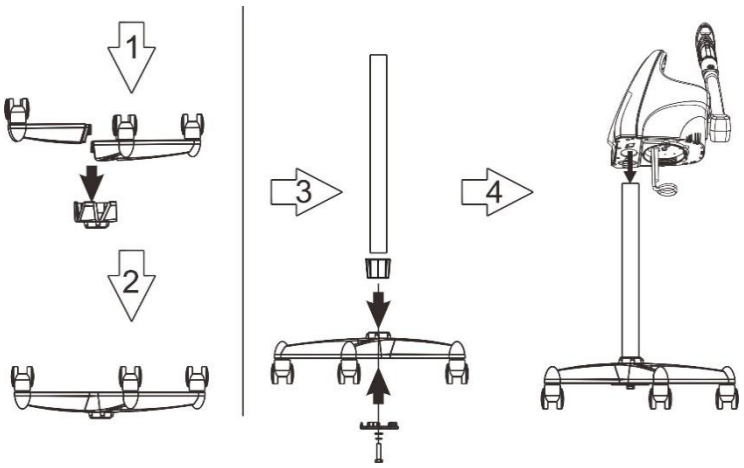

1. Umieść pięć nóżek stojaka w podstawie o pięciu rozgałęzieniach.
2. Następnie umieść stojak połączony z tuleją w podstawie deski.
3. Załóż nóżki do odpowiednich otworów w podkładce. Włóż podkładkę i sprężynki do śrubki M10. Następnie połącz i przytwierdź za pomocą śrub M10 podkładkę z przymocowanymi nóżkami do stojaka.
4. Umieść urządzenie główne na stojaku.


Panel sterujący

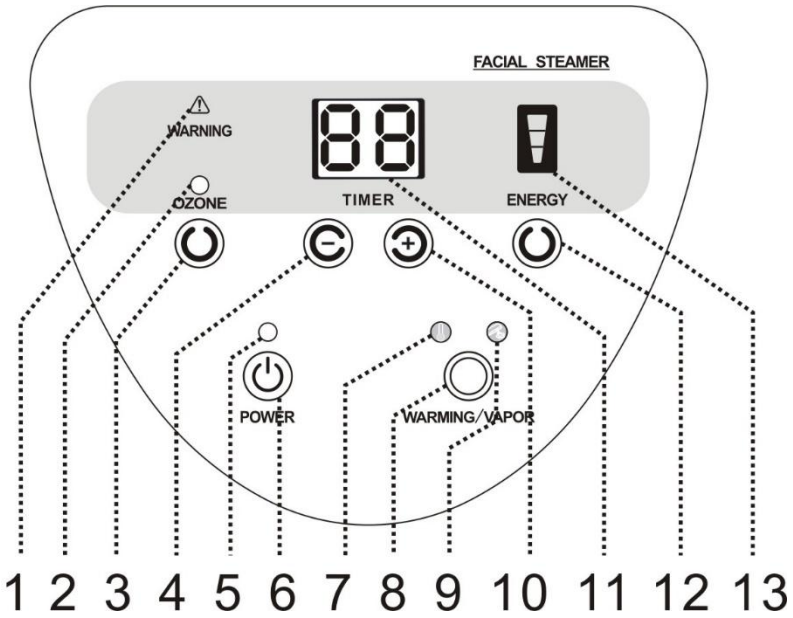

1. Kontrolka ostrzegawcza wysokiego/niskiego poziomu wody
2. Ikonka pracy ozonu
3. Włącznik ozonu
4. Przycisk regulacji czasu
5. Ikonka pracy urządzenia
6. Włącznik/wyłącznik
7. Kontrolka nagrzewania
8. Przycisk ogrzewania/gorącej pary
9. Kontrolka pracy Warming/Vapor
10. Przycisk regulacji czasu
11. Wyświetlacz
12. Przycisk wybory mocy
13. Wyświetlacz mocy


Instrukcja obsługi:

1. Zwolnienie blokady ramienia natryskowego
   Po wyjęciu ramienia z opakowania będzie ono zablokowane. Aby zwolnić blokadę pociągnij końcówkę w kierunku czarnej strzałki i obróć końcówkę do pozycji poziomej. Jak na poniższym rysunku.

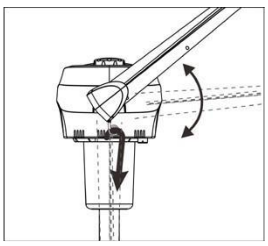


2. Ustawienie dyszy i głowicy natryskowej
   Dzięki specjalnej konstrukcji ramie natryskowe można dostosować pod różnym kątem, co ułatwia używanie urządzenia oraz zwiększa jego funkcjonalność.

- Ramię można obracać w prawo lub w lewo w zakresie 130°.
- Ramię można obracać do przodu i do tyłu w zakresie 60°
- Głowicę można obracać o 360°.
- Ramię można regulować tylko w wyznaczonym zakresie. W przeciwnym razie woda wydobywająca się z urządzenia może spowodować uszkodzenie podzespołów.

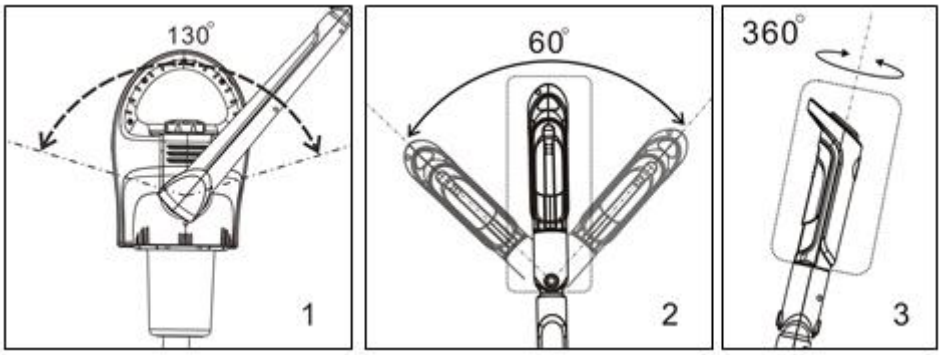

3. Dolewanie wody
   Otwórz pokrywę i wlej wodę do pojemnika. Poziom wody powinien mieścić się pomiędzy dolną a górną linią widniejącą na pojemniku.

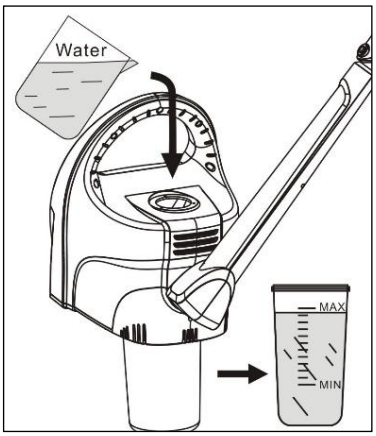

4. Zakładanie i zdejmowanie zbiornika na wodę
   Jeśli po wykonanym zabiegu chcesz zdjąć zbiornik, najpierw odłącz urządzenie od prądu i poczekaj aż zbiornik ostygnie. Wykręć pojemnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przy zakładaniu zbiornika na wodę pamiętaj, aby najpierw odłączyć urządzenie od prądu. Wkręć pojemnik przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Obsługa panelu kontrolnego

1. Podłącz urządzenie do prądu.
2. Po naciśnięciu przycisku włączy się lampka. Po zakończonym zabiegu i ponownym naciśnięciu przycisku Power, urządzenie pozostanie w trybie czuwania, na wyświetlaczu będą widoczne:
   - Okienko czasu – wyświetlone będzie 15 minut,
   - Okienko mocy – wyświetlony będzie najwyższy poziom mocy,
   - Okienko ozone – wyświetlone O oznacza, że funkcja jest włączona, natomiast że jest wyłączona.
   - Okienko WARMING/VAPOR – wyświetlony oznacza włączony natrysk, natomiast oznacza nagrzewanie. oznacza wyłączoną funkcję.

3. Naciśnij przycisk WARMING/VAPOR, aby uruchomić funkcję:

- Naciśnij przycisk WARMING/VAPOR, po naciśnięciu zapali się lampka wskazująca na uruchomienie funkcji VAPOR. Urządzenie rozpocznie nagrzewanie, a z wylotu dyszy po upływie ok. 6 minut zacznie uwalniać się para.

- Naciśnij przycisk WARMING/VAPOR, po naciśnięciu zapali się lampka wskazująca na uruchomienie funkcji WARMING. Urządzenie zacznie się nagrzewać.

4. Ustawianie czasu

- W opcji TIMER naciśnij przycisk – lub +, aby ustawić odpowiedni czas pracy.

- Kiedy lampka świeci się dla funkcji VAPOR , możliwy do ustawienia czas pracy wynosi od 1 do 30 minut. Domyślnie ustawione jest 15 minut.

- Kiedy lampka świeci się dla funkcji WARMING , możliwy do ustawienia czas pracy wynosi od 1 do 90 minut. Domyślnie ustawione jest 30 minut.

5. Ustawianie mocy

- Naciśnij przycisk ENERGY, aby ustawić odpowiedni poziom mocy uwalnianej pary. Możliwe jest ustawienie niskiego, średniego lub wysokiego poziomu. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się znaczek oznacza to najwyższy poziom mocy. Jeśli się nie wyświetli, oznacza to najniższy poziom. Przed rozpoczęciem uwalniania pary należy ustawić najwyższy poziom mocy, a dopiero potem regulować go w zależności od potrzeb.

6. Włączanie funkcji ozonowania

- Naciśnij przycisk funkcji ozonowania, a włączy się lampka. Charakterystyczny zapach ozonu będzie wyczuwalny w parze.

7. Funkcja ostrzegania o niskim poziomie wody

- System automatycznie sprawdza poziom wody podczas włączonej funkcji WARMING/VAPOR. Jeśli poziom wody będzie odpowiedni urządzenie będzie kontynuować nagrzewanie. Jeśli poziom wody będzie zbyt wysoki lub zbyt niski na wyświetlaczu pojawi się „E2" (zbyt wysoki poziom wody), lub „E1" (zbyt niski poziom wody). Urządzenie natychmiast przestanie się nagrzewać. W tym momencie zgasną lampki i będzie słychać dźwięk alarmu. Wszystkie przyciski zostaną zablokowane, dopóki nie zmieni się poziom wody.

- Gdy poziom wody będzie prawidłowy, naciśnij WARMING/VAPOR, aby ponownie uruchomić funkcję.

UWAGA

1. Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że pojemnik na wodę został odpowiednio zamontowany, a poziom wody jest odpowiedni i mieści się pomiędzy dolną a górną linią. Upewnij się, że pokrywka od wapozonu została poprawnie założona.
2. Zaczekaj aż para zacznie się równomiernie wydobywać i dopiero wtedy rozpocznij zabieg.
3. Należy zachować bezpieczną odległość (20-40cm) między dyszą, a twarzą klienta, aby uniknąć poparzenia gorącą parą.
4. Nie wyciągaj pojemnika na wodę od razu po wykonaniu zabiegu, ponieważ jest on gorący, co może doprowadzić do poparzenia. Odczekaj aż pojemnik ostygnie.
5. Nie wlewaj zbyt dużej ilości wody do zbiornika. Może mieć to niekorzystny wpływ na urządzenie i spowodować zwarcie.
6. Jeśli nastąpi wyciek wody lub gazu (ozonu) należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. Należy sprawdzić czy pojemnik na wodę lub pokrywka są odpowiednio zamontowane. Jeśli to nie jest przyczyną, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
7. Należy kontrolować poziom wody podczas używania urządzenia, jak i przed rozpoczęciem zabiegu.
8. Po skończonym zabiegu należy wylać wodę i osuszyć zbiornik. Nie pozostawiaj wody w zbiorniku na zbyt długi czas.
9. Nie używaj wody z kranu lub wody słabej jakości. Zalecane jest stosowanie wody destylowanej lub filtrowanej.
10. Nie wolno zdejmować pokrywy ani pojemnika na wodę podczas pracy urządzenia.
11. Nie należy używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach (np. łazienka).
12. Nie należy używać urządzenia w bardzo nasłonecznionych miejscach.
13. Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia, wszelkie usterki należy zgłaszać serwisowi.
14. Nie wlewaj do zbiornika na wodę olejków eterycznych ani żadnych innych płynów poza wodą. Może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub urazów fizycznych.
15. Nie dotykaj zbiornika na wodę, gdy urządzenie jest włączone.

Konserwacja urządzenia:

1. Przed każdym uruchomieniem urządzenia należy wlać świeżą wodę do zbiornika. Po skończonym zabiegu pojemnik należy dokładnie umyć i osuszyć.

2. Raz w tygodniu należy wyczyścić i usunąć kamień w systemie nagrzewania. Do wyczyszczenia zbiornika na wodę dobrze sprawdzi się roztwór wody z octem. Podgrzej go przez minutę, a następnie wyczyść rurę grzewczą.

3. Wyczyść urządzenie po każdym użyciu, aby uniknąć gromadzenia się pozostałości po przeprowadzonym zabiegu.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:

a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki,

c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.

7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.

8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.