ACTIVESHOP®

Instrukcja użytkowania

Sauna fryzjerska stojąca 408D Gabbiano



Scan for different languages

Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025


Sauna fryzjerska 408D srebrna to innowacyjne urządzenie służące do głębokiej odbudowy włosów. Ciepła para wodna wytwarzana przez nawilżacz/saunę do włosów pozwala mikro – komórkom włosów rozszerzać się, co ułatwia dokładniejsze wchłanianie przez nie substancji zawartych w różnego rodzaju preparatach fryzjerskich. Polega to, w skrócie mówiąc, na rozchyleniu łusek włosa i wtłoczenie środków pielęgnujących do jego głębi. Mogą to być środki nawilżające (np. arganowe maski do włosów) lub odbudowujące (np. keratynowe ampułki czy maski, wypełniają ubytki w strukturze włosa). Ozon oczyszcza włosy, usuwa zapach chemikaliów i zwiększa ukrwienie skóry głowy.



CECHY PRODUKTU:
1. Otwiera łuski włosów
2. Zamyka łuski włosów
3. Intuicyjna obsługa urządzenia
4. Nowoczesny wygląd
5. Odpowiednia pielęgnacja
6. Możliwość stosowania odżywek, masek pielęgnacyjnych
7. Długotrwały efekt zabiegu

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA:
1. Urządzenie posiada 2 zbiorniki na wodę. Jeden służy do ciepłej pary, a drugi do zimnej
2. Bezstopniowa regulacja zimnej pary
3. Przed pierwszym zabiegiem należy włączyć urządzenie, aby usunąć nieprzyjemny zapach
4. Urządzenie posiada zbiornik na wodę, która skrapla się podczas zabiegu.

PANEL STERUJĄCY:

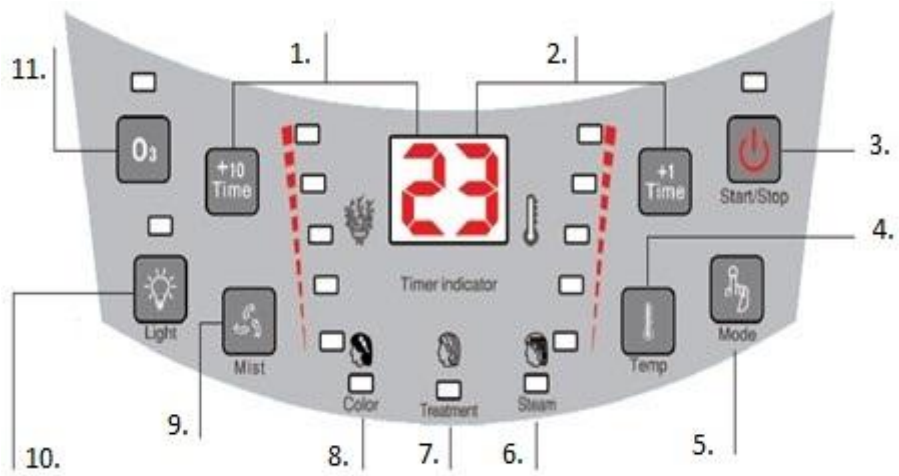

1. Przycisk ustawiania czasu (+10min)
2. Przycisk ustawiania czasu (+1min)
3. Włącznik/wyłącznik
4. Przycisk regulacji temperatury
5. MODE. Odpowiada za zmianę opcji zabiegowej
6. Opcja Steam – nawilżanie. Opcja, która ma dostosowane ustawienia temperatury, intensywności pary oraz czas
7. Opcja Treatment – pielęgnacja. Opcja, która ma dostosowane ustawienia temperatury, intensywności pary oraz czas.
8. Opcja Color – farbowanie. Opcja, która ma dostosowane ustawienia temperatury, intensywności pary oraz czas.
9. Przycisk odpowiadający regulacji natężenia pary
10. Przycisk odpowiadający za światło LED w kolorze czerwonym oraz niebieskim, podczas uruchamiania światła medycznego. W razie potrzeby może być włączony ręcznie podczas pielęgnacji włosów (Zimna para - niebieskie światło; ciepła para – czerwone światło)
11. Funkcja ozon – podczas, gdy funkcja jest włączona, zapala się lampka

WYŚWIETLACZ:



Ukazujące się cyfry wskazują czas pracy urządzenia




Napis ‘HO’ wskazuje brak wody w zbiorniku. Nalezy napełnić zbiornik


W urządzeniu występuje 6 stopniowy wskaźnik temperatury:


Wskaźnik	0	1	2	3	4	5
Temperatura	Temperatura pokojowa*	ok 45°C	ok 48°C	ok 51°C	ok 54°C	ok 57°C

***w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu i warunków użytkowania wskaźniki temperatur mogą się nieznacznie zmieniać**

UWAGA!!
Podczas długotrwałego użytkowania rzeczywista temperatura może być nieco wyższa niż wskazuje wyświetlacz

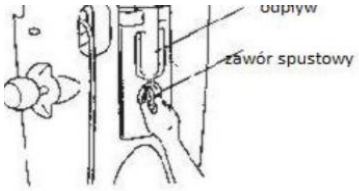

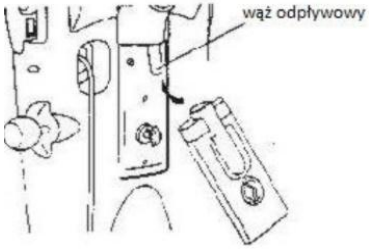



UZUPEŁNIANIE WODY:
1. Podnieś hełm
2. Odkręć zawór, który utrzymuje zbiornik odpływowy
3. Chwyć dolną część zbiornika i pociągnij go w dół (tak jak na schemacie po lewej stronie)
4. Opróżnij zbiornik, aby nalać wodę
5. Aby zamontować zbiornik, postępuj w odwrotnej kolejności
6. Podczas montowania upewnij się, że wężyk odpływowy jest w środku
   ***wodę dolewaj tak, aby poziom nie przekraczał górnej linii**

ZALECENIA:
1. Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny być pilnowane, aby nie bawiły się urządzeniem
2. Należy regularnie czyścić urządzenie, aby nie dopuścić do trwałego osadzenia się zanieczyszczeń
3. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej
4. Zabrania sie ingerowania w konstrukcją urządzenia celem zmiany jego parametrów bądź budowy
5. Nie należy używać środków czyszczących z substancjami żrącymi i barwnikami
6. Należy używać specjalnych środków czyszczących
7. Odłaczaj zasilanie, gdy urządzenie nie jest w użyciu

Koloryzacja/ pielęgnacja/ olejowanie włosów:
Wszystkie tryby mają ustawienia intensywności pary, temperatury oraz czasu. Należy nacisnąć odpowiedni klawisz i wybrać tryb pracy. Należy wybrać jeden tryb przed uruchomieniem urządzenia. Po wybraniu trybu dostosuj odpowiednio temperature, czas oraz intensywność pary.

	Intensywność pary	**Temperatura**	**Czas**	**Zimna mgła**
Farbowanie	**3**	**4**	**8min**	**8min**
Pielęgnacja	**4**	**3**	**10min**	**10min**
Olejowanie	**5**	**5**	**12min**	**12min**



DANE TECHNICZNE:
1. Zasilanie: 220V-240V 50/60Hz
2. Moc 700W
3. Informuje za pomocą dźwięku o braku wody w zbiorniku
4. Zbiornik 1,7 L
5. Waga 12 kg
6. 5 trybów pracy 45-65 minut
7. 5 stopniowa intensywność mgły
8. Tryb ozonowania
9. Koloryzacja
10. Temperatura
11. Temperatura do 65°C
12. Ozon: 150mg/min
13. Trwalsza miedziana grzałka
14. Precyzyjna kontrola temperatury.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
   A. płyn dostał się do urządzenia,
   B. urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki,
   C. przewód zasilający został uszkodzony,
   D. urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:
1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem, pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–)20°C do (+)40°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od (+)10°C do (+)40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.