ACTIVESHOP®

Instrukcja użytkowania


Podgrzewacz ręczników ELEGANTE 20



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2025

Scan for different languages

Budowa podgrzewacza

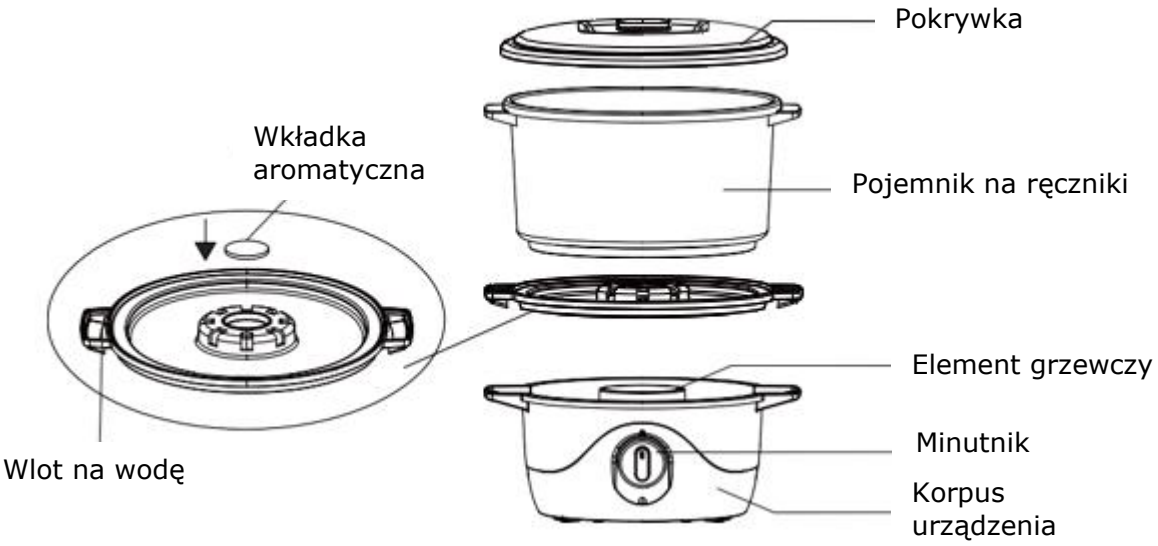


Funkcje urządzenia:


1. Sterylizacja parowa – eliminuje 99% bakterii dzięki wysokiej temperaturze.
2. Funkcja aromaterapii – nadaje ręcznikom przyjemny zapach i usuwa nieprzyjemne wonie.
3. Szybkie nagrzewanie – gotowy do pracy w 10 sekund.
4. Przezroczysty zbiornik na wodę – łatwa kontrola poziomu wody.
5. Duża pojemność – mieści do 18 ręczników do twarzy (30×30 cm).
6. Tacka na skropliny – zapobiega kapaniu wody do zbiornika.
7. Prosta obsługa – wbudowany timer 30-minutowy.

Użytkowanie:


1. Zwiń ręczniki, następnie umieść je w pojemniku przeznaczonym do ich przechowywania i nałóż pokrywkę.

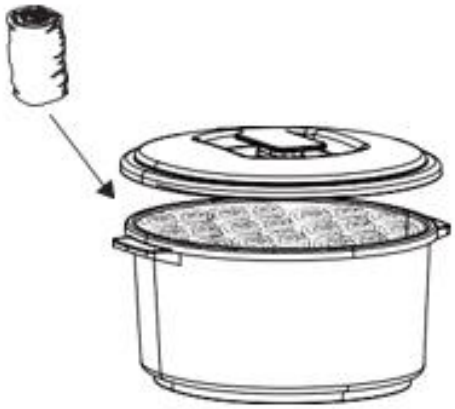

2. Wlej wodę. Można ją wlać zarówno od góry, jak i przez boczne wloty. Poziom wody powinien znajdować się pomiędzy wskaźnikami „niski” i „wysoki”. Upewnij się, że element grzewczy jest na swoim miejscu

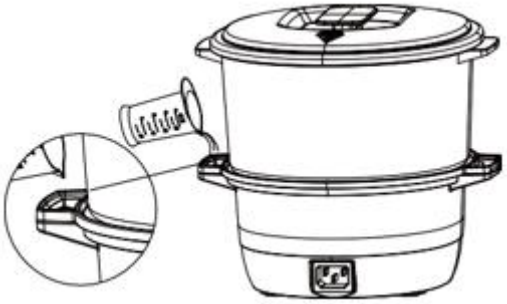


3. Umieść wacik na środku tacki na skropliny, a następnie nałóż kilka kropel olejku eterycznego na wacik. Aromat zostanie uwolniony podczas nagrzewania.

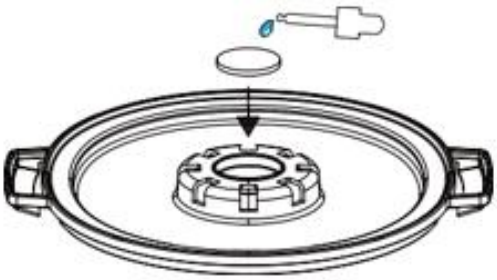


4. Umieść pojemnik na ręczniki prawidłowo na korpusie urządzenia i tacce na skropliny, a następnie podłącz kabel zasilający.




5. Reguluj pokrętłem, aby ustawić pożądany czas nagrzewania. Wskaźnik LED zapali się, a urządzenie zacznie grzać. W zależności od objętości wody, zacznie wytwarzać parę w ciągu 10-20 sekund.

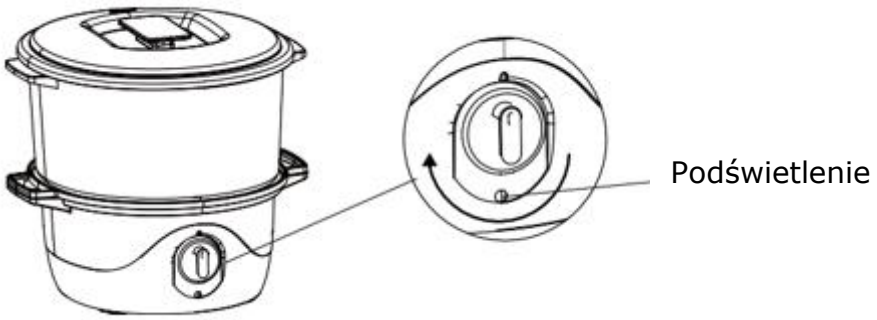

6. Czerwone światełko zaświeci się, gdy urządzenie będzie działać prawidłowo. Gdy zabraknie wody, światło wskaźnika zgaśnie. Aby wznowić pracę urządzenia, należy dolać wody.

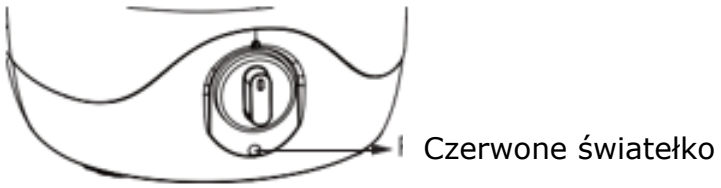

7. Po każdym użyciu należy wyczyścić tackę na skropliny. Zanim ją zdejmiesz, poczekaj, aż urządzenie się ostudzi.

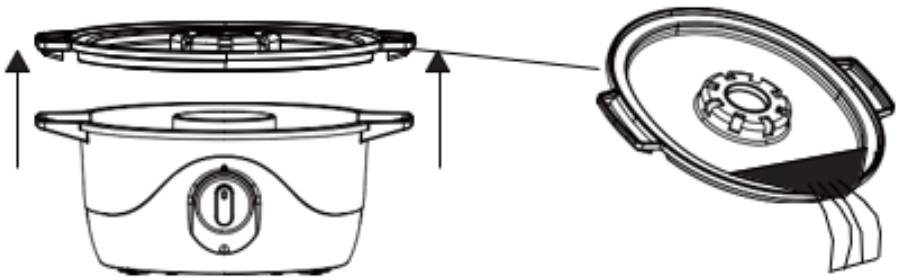

Uwaga!


- Nie używaj urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzaj przewodu, wtyczek ani samego urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest ono używane oraz przed czyszczeniem. Pozwól mu ostygnąć przed zakładaniem lub zdejmowaniem części.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie nie działa prawidłowo bądź zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Stosowanie akcesoriów lub dodatków, które nie są zalecane lub sprzedawane przez producenta, może prowadzić do obrażeń.
- Nie używaj na zewnątrz. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołów lub blatów, oraz unikaj kontaktu przewodu z gorącymi powierzchniami.
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń:

- Jeśli dołączony przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać natychmiast wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera ani systemu zdalnego sterowania.
- Powierzchnie urządzenia dostępne z zewnątrz mogą osiągać wysoką temperaturę podczas pracy lub bezpośrednio po jej zakończeniu.
- W przypadku używania przedłużacza, jego oznaczone parametry elektryczne powinny być co najmniej równe parametrom urządzenia.

Uwaga!

Proszę **NIE DOTYKAĆ** gorącej powierzchni i zachować ostrożność w związku z gorącą parą wydobywającą się z dwóch wlotów wody po obu stronach.

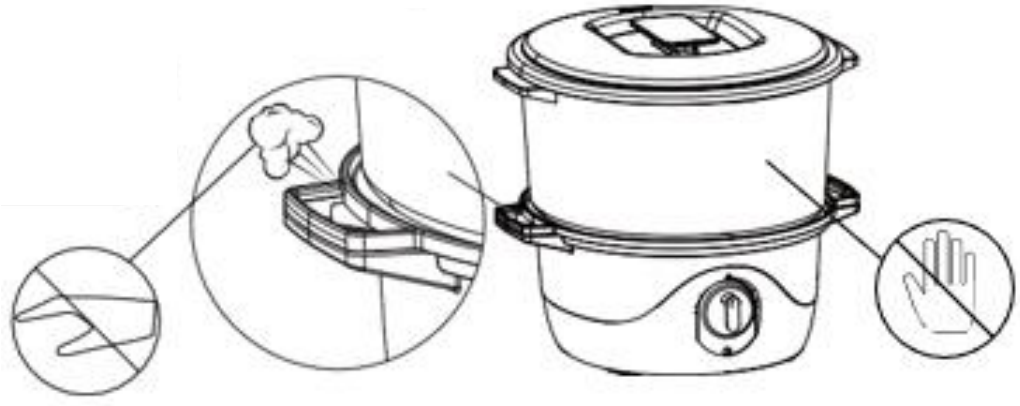

Dane techniczne:

Napięcie znamionowe	120V / 220V-240V
Moc znamionowa	600W
Częstotliwość znamionowa	60Hz / 50Hz
Pojemność zbiornika na wodę	0.8L
Czas pracy	0~30min
Temperatura podgrzewania	100°C
Wymiary całkowite	23,9x22,9x21,1cm

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIV Tomasz Pacholczyk w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:
1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE

dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.