ACTIVESHOP®

Instrukcja użytkowania

Gabbiano nawilżacz sauna stojąca 658



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2025

Scan for different languages

Budowa:



Dane techniczne:

- Dwa tryby pracy
- Ustawienie czasowe: 0 - 60 min
- Moc 400/750W
- Zasilanie 230V
- Częstotliwość 50Hz


Montaż:

1 **2** **3** **4** **5** **6** **7**




1. Odkręć plastikową osłonkę ze statywu (nr. 1). Włóż statyw do krzyżaka (nr. 6), a następnie dokręć statyw, używając wcześniej odkręconej osłonki.
2. Wsuń element nr.2 do statywu (nr. 1)
3. Wsuń bazę urządzenia (nr 7) do elementu nr 2. Następnie wkręć oba zbiorniki na wodę: nr 4 od góry, nr 3 od dołu.
4. Zamontuj pojemnik na skropliny (nr 5) w sposób pokazany na ilustracji.



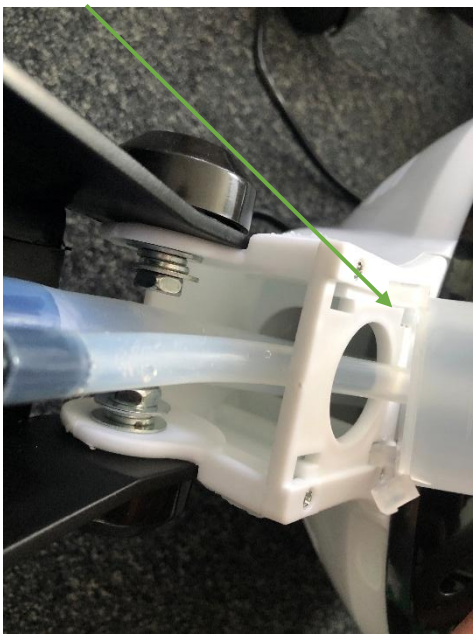

Panel sterowania:

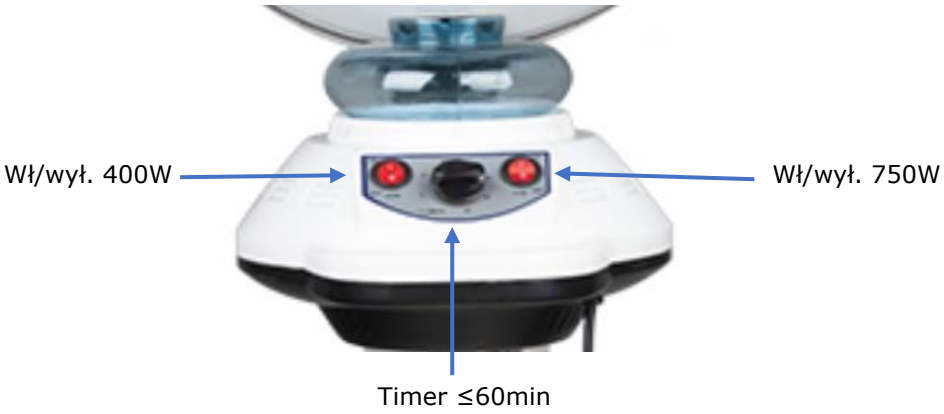

UWAGA:

- Zbiornik musi być napełniony czystą wodą przed użyciem, a woda pozostała po poprzednim użyciu powinna zostać spuszczona.
- Jeśli para nie wydobywa się w trakcie pracy, należy wyłączyć urządzenie.
- Urządzenie posiada czujnik poziomu wody. Gdy w zbiorniku będzie jej za mało, urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Użytkowanie urządzenia przez dzieci oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń możliwe jest pod warunkiem, że będą one ściśle nadzorowane i zostaną przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z jego użycia.
- Urządzenie i kabel zasilający należy regularnie kontrolować w celu wykluczenia wad i uszkodzeń. Jeżeli urządzenie wykazuje oznaki uszkodzenia, należy je natychmiast przestać użytkować, wyłączyć zasilanie i zlecić naprawę w serwisie ACTIVESHOP.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani czyścić na mokro.
- Kratka wylotu powietrza nagrzewa się podczas pracy suszarki, stan ten jest uwarunkowany jej działaniem.
- Zabrania się ingerowania w konstrukcję urządzenia celem zmiany jego parametrów bądź budowy.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.
- Nie należy używać produktów o zawartości środków żrących i barwników, a także oleistych środków do czyszczenia urządzenia. Nieodpowiednie środki czyszczące mogą spowodować zniszczenie materiału, korozję lub inne zjawiska. Powierzchnie metalowe oraz plastikowe należy myć miękką ścierką w letniej wodzie (z niewielką ilością dostosowanych płynów). Nie szorować, nie stosować ostrych proszków i rozpuszczalników.
- Zaleca się odłączenie zasilania, gdy urządzenie nie jest używane.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Zabrania się dotykania jakichkolwiek części urządzenia (poza panelem sterującym) po jego włączeniu, ponieważ może to grozić poparzeniem.
- Zbyt długie trzymanie głowy w komorze parowej może skutkować poparzeniem. W razie dyskomfortu natychmiast przerwij zabieg.

Uwaga!

Dodatkowy pojemnik na wodę (nr 4) ma pojemność równą maksymalnej pojemności pojemnika nr 3. Jeśli nie opróżnisz pojemnika nr 3 po poprzednim zabiegu, a na jego dnie pozostanie część wody, to podczas wlewania wody z pojemnika nr 4 poziom wody przeleje się.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIV Tomasz Pacholczyk w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.

7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.

8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIV Tomasz Pacholczyk.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.