ACTIVESHOP®

Instrukcja użytkowania

Sauna stojąca Gabbiano z aktywnym ozonem



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/11/2024

Sauna stojąca Gabbiano z aktywnym ozonem. Sauna Gabbiano na statywie z regulowaną wysokością z aktywnym ozonem. Ozon oczyszcza włosy, usuwa zapach chemikaliów i zwiększa ukrwienie skóry głowy. Jest to innowacyjne urządzenie służące do głębokiej odbudowy włosów. Ciepła para wodna wytwarzana przez nawilżacz/saunę do włosów pozwala mikro – komórkom włosów rozszerzać się, co ułatwia dokładniejsze wchłanianie przez nie substancji zawartych w różnego rodzaju preparatach fryzjerskich. Polega to, w skrócie mówiąc, na rozchyleniu łusek włosa i wtłoczenie środków pielęgnujących do jego głębi. Mogą to być środki nawilżające (np. arganowe maski do włosów) lub odbudowujące (np. keratynowe ampułki czy maski, wypełniają ubytki w strukturze włosa). Jeżeli chcesz dać swoim klientom zupełnie nowy wymiar pielęgnacji włosów



DANE TECHNICZNE:


1. Napięcie: 110/120V 220/240V
2. Natężenie: 50/60Hz
3. Pojemność zbiornika na wodę: 2000ml
4. Pojemność zbiornika odpływowego: 350ml
5. Waga urządzenia: 32kg
6. Wysokość urządzenia: 165cm
7. Podstawa: 50cm x 70cm
8. Zakres temperatury: 48-58°C
9. Sterowane manualnie
10. Regulacja czasu przy w zakresie 0-60min.


UWAGA!!

Urządzenie należy przenosić na pomocą uchwytów. W momencie przenoszenia należy podnieść hełm, nie otwieraj hełmu „używając siły". Nie należy potrząsać urządzeniem.

INSTALACJA URZĄDZENIA:

Mocowanie podstawy i bazy urządzenia:
Wyciągnij bazę z kartonu i umieść ją na podstawie, tak jak wskazuje schemat:
Użyj dwóch rąk, aby podnieść urządzenie. Postaw główną jednostkę urządzenia na podstawie.
Wspornik powinien być zabezpieczony kołnierzami stojaka oraz dokręcony za pomocą śruby gwintowej.

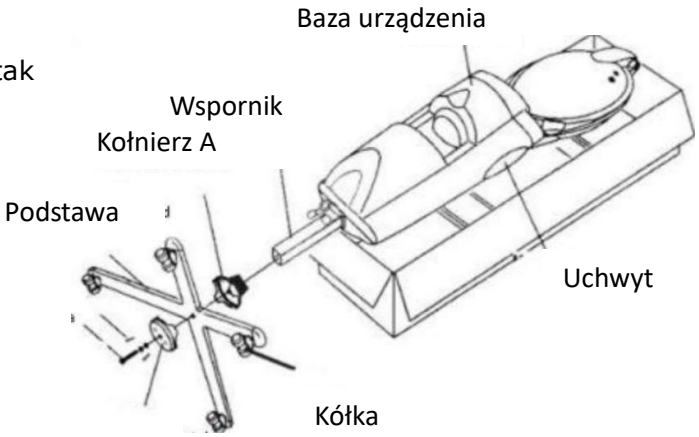

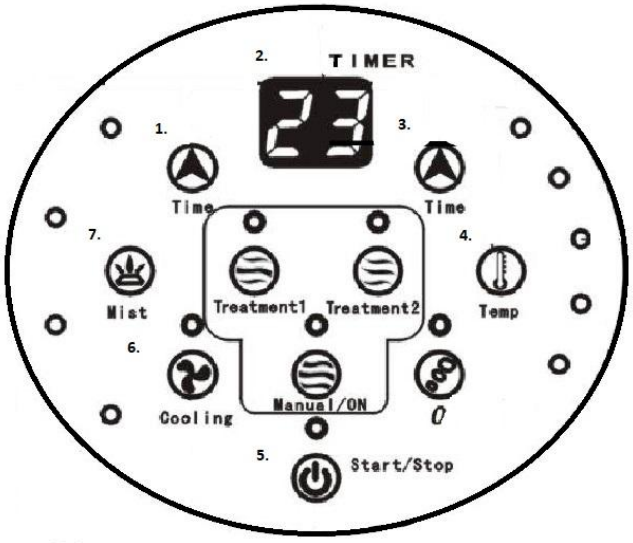

PANEL STERUJĄCY - SPECYFIKACJA:


1. Przycisk „TIME" po lewej stronie odpowiada za zwiększanie czasu co dziesięć minut
2. „TIMER" wyświetlacz, wskazuje wybrany czas lub czas, który został do końca zabiegu
3. Przycisk „TIME" umieszczony po prawej stronie panelu, odpowiada za zwiększanie czasu w odstępach jedno minutowych.
4. Przycisk odpowiadający za poziom temperatury, obok znajdują się lampki, które wskazują wysokość temperatury.
5. Przycisk „Włącz" /" Wyłącz"

6. Przycisk chłodzenia (gdy opcja jest włączona, lampka nad przyciskiem świeci się)
7. Przycisk poziomu rozpylania mgiełki – wraz ze zwiększeniem mocy mgiełki lampki po lewej stronie automatycznie będą się zaświecać od dołu do góry. Lampka poziomu mgiełki od dołu do góry – moc natężenia.


Wskazuje wybrany czas lub pozostały czas zabiegu



Wskazuje, że nagrzewanie jest w toku. Należy poczekać, aż proces nagrzewania zostanie ukończony


Wskazuje, że nie ma wody w zbiorniku. Należy uzupełnić wodę do zbiornika (Zalecamy wodę destylowaną)


Wskazuje nadmiar wody w zbiorniku. Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć zbiornik i uzupełnić wodą do odpowiedniego poziomu. Następnie włączyć urządzenie



Wskazuje, że proces chłodzeni jest w toku

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA:
1. Mocowanie osłony twarzy do hełmu
A. Poluzuj pasek w dolnej części osłonki
B. Dołączanie osłonki do środkowej ramy hełmu – może być ławce poprzez użycie dwóch zaczepów w górnej części ramy i pokrycie z góry do dołu
C. Zaciśnij pasek w dolnej części osłonki – wyreguluj górną pozycję paska, aby obróciły się do przedniej krawędzi hełmu. Otwarcie paska górnej części wystarczy, aby umiejscowić głowę klienta

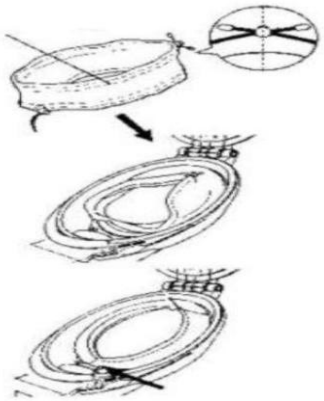

2. Dopasowanie do urządzenia
Przed włączeniem urządzenia skończ usadzanie klienta
2.1. Ustawianie urządzenia za klientem
A. Ustaw urządzenie za klientem
B. Poluzuj pokrętło regulacji wysokości, tak aby serwety na kark stykały się z karkiem klienta
2.2. Otwórz górną pokrywę i obniż hełm sprawdzając pozycję klienta.

3. Dopasowywanie osłonki na twarz
A. Dopasuj osłonkę na twarz od wewnątrz hełmu, aby była w pozycji nad turbanem (dopilnuj, aby wsunięcie nastąpiło od serwety karku, aby uchronić osłonkę przed zasłonięciem twarzy klienta)
B. Zaciśnij skrzyżowane pasy od wewnątrz hełmu i dopasuj do osłonki twarzy (Zaciśnij osłonkę twarzy, aby zatrzymała się na czubku turbanu z ręcznika – nad pokropkowaną linią)

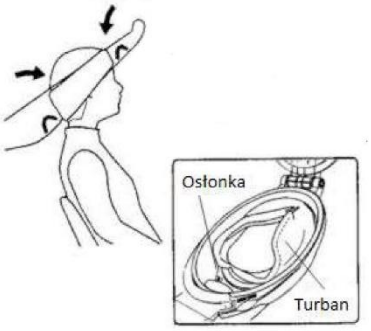

4. Zamykanie dolnej pokrywy
A. Ustaw tak, aby odległość osłony do turbanu wyglądała równomiernie
B. Upewnij się, że niema miejsca pomiędzy osłona twarzy klienta a głową klienta
C. Następnie powoli zamknij dolną pokrywę
D. Naciśnij mocno, żeby lewa i prawa strona zamknęła się na charakterystyczny „klik”

5. Włączanie/wyłączanie urządzenia
A. Włącz wtyczkę do gniazdka
B. Wciśnij przycisk „Start/Stop”
C. Aby wyłączyć urządzenie powtórz czynność „B”
D. Kiedy urządzenie nie będzie w użyciu odłącz zasilanie prądu

6. Ustawienia trybu pracy
Na panelu sterującym, na samym środku można wybrać jeden tryb pracy z pośród dwóch automatycznych i jednego manualnego (kolejno: „Treatment 1”, „Treatment 2” oraz „Manual”):

Tryb	Poziom rozpylania	Poziom temperatury	Czas pracy	Czas chłodzenia
„Treatment 1”	4	4	8minut	3minuty
„Treatment 2”	3	3	10minut	3minuty
„Manual”	2	2	12minut	3minuty

Urządzenie nie zacznie działać, dopóki warunki pracy rozpylania, temperatury i czasu nie zostaną wybrane. W przypadku, kiedy potrzebujesz podstawowego trybu, zmiany nie są potrzebne.
Naciśniecie przycisku start/stop (Obsługa rozpocznie się wg ostatnich ustawień)
Jeżeli woda w zbiorniku jest zimna, generowanie pary może zająć trochę więcej czasu.

PRZYCISK POZIOM TEMPERATURY:
Użyj tego przycisku, aby zmienić temperaturę pary. Naciśnięcie przycisku spowoduje zwiększenie temperatury (na początku grzałka jest włączona na poziomie „0”


Poziom	0	1	2	3	4	5
Temperatura	-	~45°C	~47°C	~49°C	~51°C	~53°C

UWAGA!!
Nie zmieniaj temperatury podczas nagrzewania (lampka PH miga). Pozwól wodzie nagrzać się po dolaniu wody.

OBSŁUGA URZĄDZENIA:
Podczas wybranego trybu lampka i wyświetlacz zamigają na przemian, pozostały czas będzie wyświetlany na wyświetlaczu panelu. Ustawienia trybu i zmiany parametrów, są możliwe za pomocą odpowiednich przycisków (czas pracy „TIME”, poziom rozpylenia „MIST”, poziom temperatury „TEMP” oraz chłodzenie „COOLING”). Ustawienie czasu pracy na 0 zakończy rozpylanie. Aby urządzenie przerwało pracę, wystarczy nacisnąć przycisk „START/STOP”. Lampka zacznie migać. Możliwe jest zmienienie ustawień podczas pauzy, tak jak w przypadku poprzednim. Jeżeli nastąpiła zmiana trybu pracy, działanie wznowi się w nowym trybie. Aby wznowić pracę, wystarczy nacisnąć przycisk „START/STOP”. Po zakończeniu zabiegu, wybrzmi alarm – sygnalizuje on, że upłynął wybrany czas wybranego trybu (wyświetlacz „timera” wskaże wartość „0” i rozpocznie się proces chłodzenia. Kiedy czas chłodzenia zakończy się, wybrzmi alarm (5 dźwięków). Wyświetlacz wskaże „0”.

Zdejmowanie osłonki twarzy:
Otwórz górną pokrywę, następnie naciśnij przycisk mocujący i poluźnij skrzyżowane paski. Poluzuj osłonkę i zdejmij z głowy klienta. Zamknij górną pokrywę, wtedy podnieś hełm i odsuń urządzenie.

UWAGA!!
Upewnij się, że osłona twarzy została usunięta przed podniesieniem hełmu

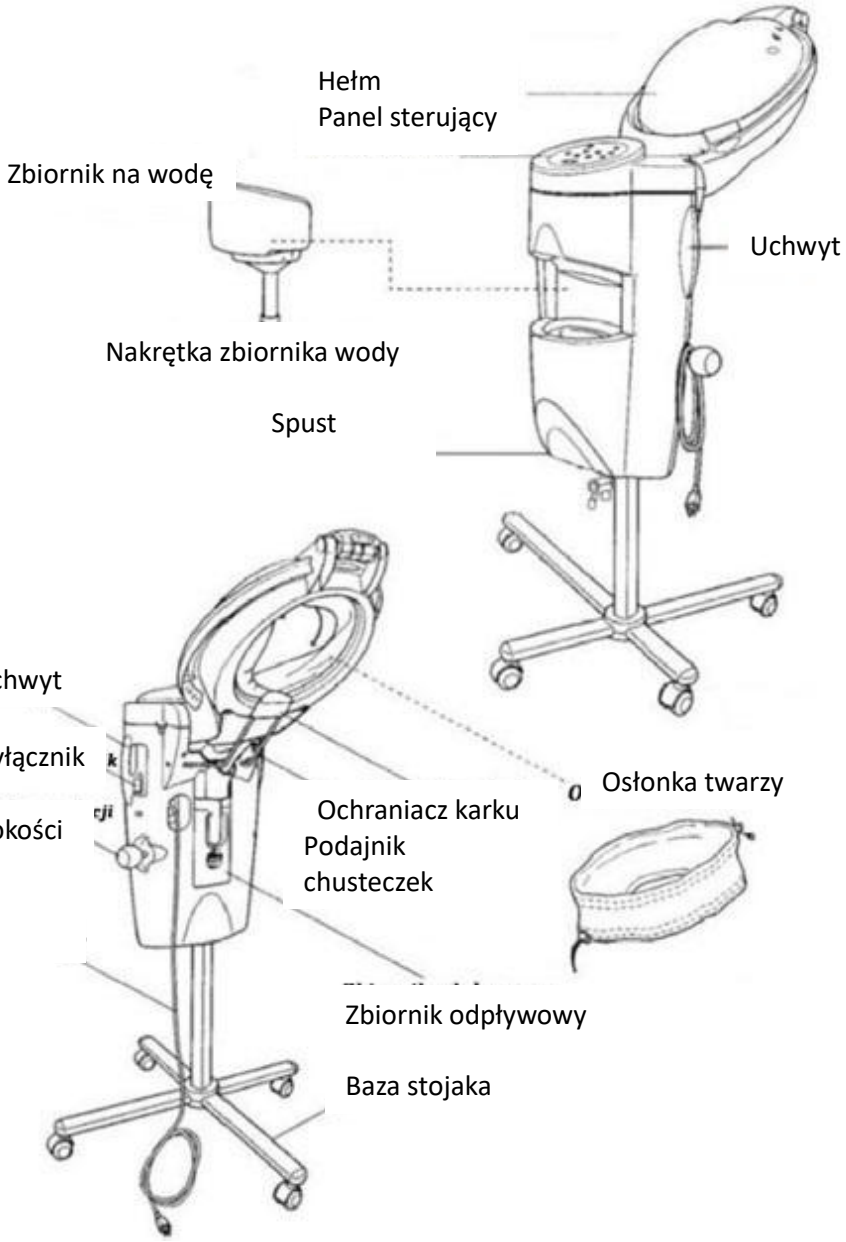

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA:

<u>Opróżnianie zbiornika odpływowego</u>

A. Podnieś hełm
B. Odkręć zawór, który utrzymuje zbiornik odpływowy
C. Chwyć dolną część zbiornika i pociągnij go w dół
D. Opróżnij zbiornik
E. Aby nalać wodę, postępuj w odwrotnej kolejności
F. Podczas montowania zbiornika upewnij się, że wężyk odpływowy jest w środku

Uwaga! Wodę dolewaj tak, aby poziom nie przekraczał górnej linii

<u>Opróżnianie wody w sekcji wewnętrznej po zabiegu</u>

A. Zdejmij zbiornik na wodę i opróżnij wodę. Przemyj zbiornik

Uwaga! Jeżeli używasz środków chemicznych do czyszczenia upewnij się, że zostały zmyte całkowicie

B. Przekręcenie zawodu spustowego o 90 st. w prawo
C. Spowoduje wylanie wody z urządzenia

UWAGA!!
Jeżeli woda rozleje się na metalową część lub panel sterujący, natychmiast przetrzyj urządzenie suchą szmatką. Zalanie może spowodować stałe uszkodzenia oraz awarie urządzenia.

KONSERWACJA:

A. Wewnętrzna strona hełmu bardzo łatwo się brudzi, powinna być czyszczona regularnie i na bieżąco. Zabrudzenia chemiczne mogą powodować dysfunkcje i być źródłem nieprzyjemnego zapachu
B. Podczas zabiegów, środki chemiczne mogą „wejść w kontakt" z urządzeniem, natychmiast używaj wilgotnej szmatki, aby jak najszybciej usunąć zabrudzenia.
C. Nie używaj alkoholi, benzyny, rozpuszczalnika, nafty i innych środków drażniących, wosków ścierających, gąbek nasączanych itp.

UWAGA!!
Myj ochraniacz twarzy środkami chemicznymi i używaj zawsze tylko, gdy jest suchy.

ZALECENIA:

1. Odłączaj zasilanie, gdy produkt nie jest używany
2. Podczas czyszczenia urządzenia zaleca się odłączenie urządzania od prądu
3. Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny być pilnowane, aby nie bawiły się urządzeniem
4. Zabrania się ingerowania w konstrukcję urządzenia celem zmiany jego parametrów bądź budowy
5. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej

PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA:

1. Mgiełka nie rozpyla się: Sprawdź na wyświetlaczu, która z ikon pojawiła się i sprawdź jej znaczenie (PH, HO, OF)
2. temperatura jest za wysoką bądź zbyt niska: Upewnij się, że poziom temperatury został wybrany poprawnie

Uwaga! Kiedy urządzenie jest w użyciu bez przerwy, temperatury mogę być wyższe niż wskazuje ich poziom. Należy pozwolić ochłodzić się urządzeniu.

3. Woda wycieka z otworu spustowego: Upewnij się, że zawór spustowy został zamknięty
4. Urządzenie nie ma mocy: Upewnij się, że wtyczka jest poprawnie podłączona do gniazdka elektrycznego; sprawdź bezpieczniki; upewnij się, że urządzenie zostało włączone; wyjmij i ponownie podłącz wtyczkę

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
   A. płyn dostał się do urządzenia,
   B. urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki,
   C. przewód zasilający został uszkodzony,
   D. urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem, pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia

elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (−)20°C do (+)40°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od (+)10°C do (+)40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.