ACTIVESHOP®

Instrukcja użytkowania

PODGRZEWACZ RĘCZNIKÓW ELEGANTE E18




Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2025

Scan for different languages

Elegancki **podgrzewacz do ręczników Elegante E18** zapewnia możliwość podgrzania dwóch dużych ręczników w jednym czasie. Dzięki unikalnej konstrukcji **w kształcie kubełka**, urządzenie zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła na całej powierzchni podczas każdego użycia. Dla większego komfortu używania **wyposażony jest w wyświetlacz, pasek do przenoszenia oraz uchwyt na wkład zapachowy**.

Funkcje:
1. Sterowanie dwoma przyciskami.
2. Idealny rozmiar dla dwóch bardzo dużych ręczników kąpielowych.
3. Możliwość dodania zapachu wewnątrz komory grzewczej.

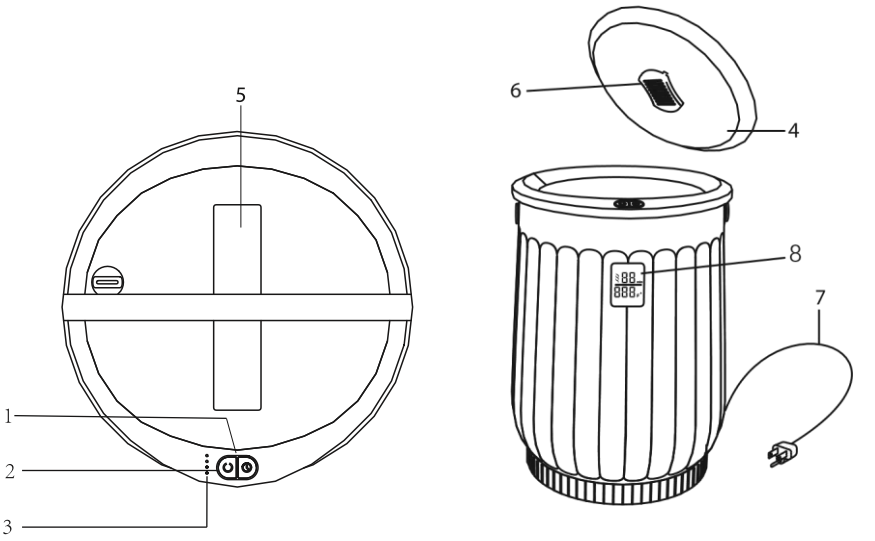

	Nazwa części
1	Przycisk włączania / wyłączania i przycisk minutnika
2	Kółko LED
3	Wskaźnik czasu
4	Pokrywka

5	Rączka
6	Uchwyt na zapachowy wkład
7	Przewód zasilający
8	Ekran LCD

Użytkowanie

1. Otwórz pokrywkę i usuń całą zawartość ze środka.
2. Umieść podgrzewacz na suchej, poziomej, równej i twardej powierzchni.
3. Podłącz przewód zasilający do gniazdka 230 V.
4. Sterowanie przyciskami:

Przycisk zasilania- naciśnij krótko, aby włączyć lub wyłączyć.
Przycisk minutnika- naciśnięcie zmienia ustawienie 15-30-45-60 min, domyślne ustawienie to 15 min.

Wskaźnik stanu podgrzewania

Po włączeniu, jeśli temperatura jest niższa niż 60 ° C, wskaźnik LED będzie migać. Powyżej 60°C ikona ogrzewania i lampka kontrolna LED są zawsze czerwone. Po podświetleniu czerwonym kolorem, powierzchnia wewnętrzna podgrzewacza do ręczników jest niebezpieczna w dotyku.

Sterowanie ogrzewaniem

Po naciśnięciu przycisku zasilania rozpoczyna się nagrzewanie.
Domyślny czas to 15 minut, temperatura wzrasta do 120 °C, podgrzewanie jest zatrzymywane, a temperatura jest utrzymywana na poziomie 100-120°C.
Po upływie czasu odcinane jest ogrzewanie.
Jeśli czas jest dłuższy niż 15 minut, po ponad 15 minutach wprowadzany jest stan utrzymywania temperatury 60-80°C do upływu czasu minutnika.

Ustawienie czasu minutnika- maksymalnie 60 minut
Naciśnij "przycisk minutnika" oznaczony zegarem, aby ustawić czas podczas włączonego podgrzewania.
Po włączeniu minutnika, gdy rozpocznie się podgrzewanie, świeci się lampka wskaźnika czasu.
Gdy zegar osiągnie 00, podgrzewanie zatrzymuje się, a czas wyświetla 00.
Na wyświetlaczu, gdy pokaże się „00”, dioda LED zostanie automatycznie wyłączona po 30 minutach, aby oszczędzać energię.

Wyświetlacz temperatury


Po naciśnięciu przycisku zasilania, temperatura na wyświetlaczu LED, jest wyświetlana w stopniach Celsjusza.

Gdy minutnik zakończy swoje działanie i urządzenie przestanie grzać, wyłącza się dioda LED, aby oszczędzać energię, gdy temperatura w cylindrze spadnie poniżej 30 ° C.

Po zakończeniu cyklu podgrzewania WEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA podgrzewacza do ręczników pozostanie niebezpieczna w dotyku, dopóki dioda LED nie zmieni koloru na zielony.

Zapachowy wkład

Uchwyt na zapachowy wkład dodatkowo zaprojektowany został dla użytkowników, którzy lubią korzystać z aroma-terapii. Tabletki, wkład i lub olejki nie są zawarte w zestawie z podgrzewaczem.

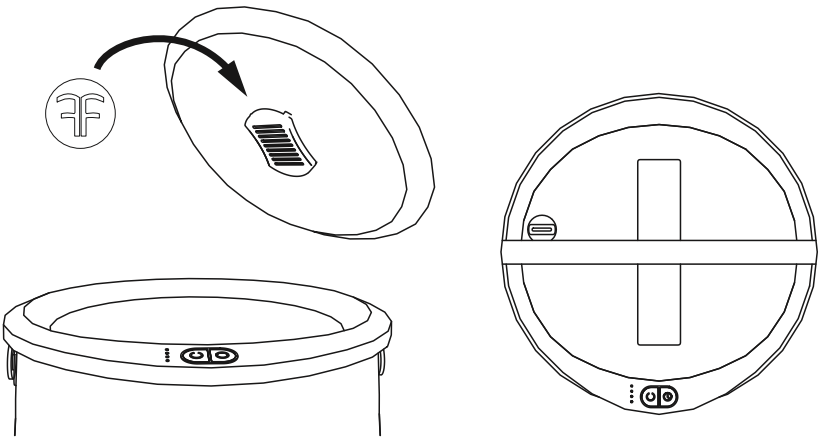

Używaj bawełnianych ręczników lub tkanin.
Dla szybkiego podgrzania, wrzuć do środka rozłożony ręcznik.
Złożonym lub związanym ręcznikom potrzeba więcej czasu, aby je podgrzać.
Używaj tylko suchych ręczników i tkanin.
Uwaga:
Nie używaj wilgotnych lub mokrych tkanin.
Unikaj używania delikatnych tkanin, które nie mogłyby wytrzymać ciepła wydzielanego przez podgrzewacz, powodując uszkodzenie tkanin lub urządzenia.
Gdy podgrzewanie zostanie włączone, trzymaj pokrywkę zamkniętą. Otwieranie pokrywki może powodować dłuższy czas nagrzewania do docelowej temperatury.
Skraplanie się pary na górze pokrywki jest normalne. W celu niewydzielania się wody na powierzchnię, na której jest ustawiony podgrzewacz, należy podłożyć pod podgrzewacz tackę ociekową o średnicy większej niż średnica podgrzewacza (niedołączona do zestawu).

Utrzymanie czystości
Odłącz przewód zasilający od gniazdka przed czyszczeniem.
Wytrzyj urządzenie suchą ścierką tylko, gdy jest chłodne w dotyku.
Dane techniczne:

Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc	400 W
Waga	4,8 kg
Wymiary	48,2 x 33 x 33 cm

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP SP. Z O.O. w następujących przypadkach:
a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania podanej żywotności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.
UWAGA:
1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby nieposiadające doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.
Pod koniec użyteczności, także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w pomieszczeniu dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.