ACTIVESHOP®

Instrukcja użytkowania

FREZARKA MARATHON ESCORT II PRO



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024


CE

Wstęp

- Zainstaluj urządzenie w miejscu pracy, w którym nie będzie zbyt wilgotno, lub burdno.
- Pamiętaj, aby nigdy nie upuścić frezarki czy głowicy. Może to spowodować nieodwracalne, a niewidoczne gołym okiem uszkodzenia frezarki.
- Nie dopuść, aby ciecz dostała się do środka urządzenia.
- Po zmianie frezu, upewnij się czy TWIST-LOCK jest prawidłowo zamknięty.
- Nigdy, podczas pracy nie otwieraj TWIST-LOCK-a.
- Po zakończonej pracy, po wyczyszczeniu frezu, rekomendujemy, aby frez włożony do rękojeści.
- Po zakończonej pracy, zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazdka.
- Tylko do użytku przez profesjonalistów.
-

Specyfikacja i opis elementów

1. Korpus urządzenia
2. Pokrętło kontroli prędkości
3. Przełącznik - Wybór: ręczny/nożny
4. Przełącznik - Wybór: przód / tył
5. Przycisk włącz/wyłącz
6. Lampa wskazująca włączenie
7. Lampa wskazująca przeładowanie
8. Podłączenie silnika
9. Podłączenie napędu nożnego potencjometrycznego
10. Podłączenie napędu nożnego: włącz/wyłącz
11. Przewód zasilający
12. Przełącznik napięcia wejściowego

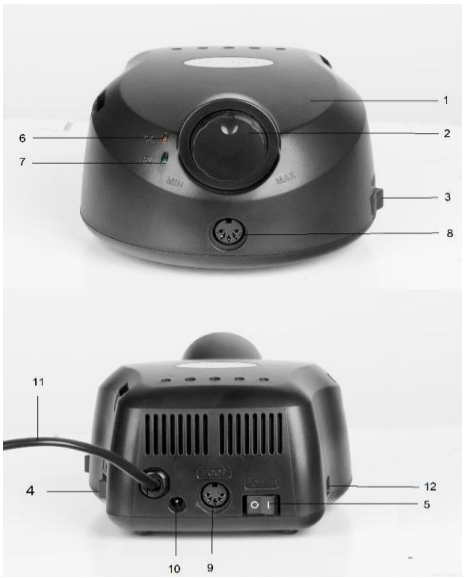

Instalacja i obsługa

- Wtyczka kabla silnika musi być dobrze podłączona do korpusu urządzenia
- Wtyczka kabla przełącznika sterowania nożnego musi być dobrze podłączona do korpusu urządzenia
- Wtyczka urządzenia musy być połączona z gniazdkiem dopiero po upewnieniu się, że wszystkie przewody zostały zainstalowane poprawnie i bezpiecznie.

UWAGA. Nie podłączać głowicy frezarki do gniazda napędu nożnego. Może to spowodować trwałe uszkodzenie frezarki. Głowicy frezarki podłączamy do gniazda pod pokrętłem kontroli prędkości.

Obsługa ręczna

1. Podłącz głowicę do urządzenia.
2. Włącz urządzenie.
3. Przekręcenie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje zwiększenie prędkości urządzenia.
4. Przyciśnięcie przełącznika „przód/tył” spowoduje zmianę kierunku obrotów głowicy.

Obsługa nożna

1. Podłącz głowicę z urządzeniem.
2. Włącz urządzenie.
3. Aby przejść w tryb sterowania nożnego, wciśnij Przełącznik - Wybór: ręczny/nożny.
4. W trybie sterowania nożnego, głowica będzie działała w granicach ustawionej prędkości.

Wkładanie/wyciąganie frezu

- Żeby wyciągnąć frez, przekręć zacisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz charakterystyczny „klik” i wyciągnij frez.
- Aby zamocować frez, przekręć zacisk przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz klik.
- Pamiętaj, aby zacisk był czysty zanim zmienisz frez.

- Upewnij się, że frez, który chcesz użyć nie był zgięty, asymetryczny, bądź uszkodzony. Zawsze używaj standardowych frezów.

System ochrony bezpieczeństwa. Funkcja przeładowania/przegrzania

- W celu zabezpieczenia urządzenia przed zbyt wysoką temperaturą, spowodowanej np. przez awarię łożysk kulkowych, średnicy frezu etc., w momencie przegrzania włącza się sensor temperatury który wyłączy zasilanie urządzenia.
- Jeżeli korpus przegrzeje się, zatrzyma się automatycznie po 5 sekundach.
- Wyłącz urządzenie i po ok. 30 sekundach włącz ponownie.

Przegrzanie zostanie zasygnalizowane poprzez zapalenie dwóch lampek w tym samym czasie.

Rozwiązywanie problemów


Problem	**Przyczyna**	**Działanie**
Mimo że korpus jest włączony, głowica nie pracuje	Nieprawidłowe podłączenie korpusu z przewodem głowicy	Podłącz poprawnie przewód głowicy z urządzeniem
	Uszkodzenie w przewodzie silnika	Wymień przewód
	Zużyte szczotki węglowe	Wymień szczotki
	Problem z głowicą	Skontaktuj się z serwisem
Głowica nagle przestała działać	Korpus przegrzany lub przeładowany	Sprawdź punkt 5.
Głowica nie pracuje w trybie nożnym	Przełącznik nożny nie pracuje	Ustaw na „F". sprawdź/ wymień przełącznik nożny

Zalecane prędkości w zależności od rodzaju frezu

Średnica frezu	Obroty max
5 mm	30000
7mm	25000
10mm	15000
13mm	10000

Instrukcja obsługi głowicy

1. Cechy
    - Wewnątrz jest zainstalowana osłona pyłu, aby zapobiegać przedostaniu się pyłu do środka urządzenia.
    - Wysoko rozwinięte technologicznie, precyzyjne wrzeciono zapewnia płynną i wolną od wibracji obsługę.
2. Montowanie frezów

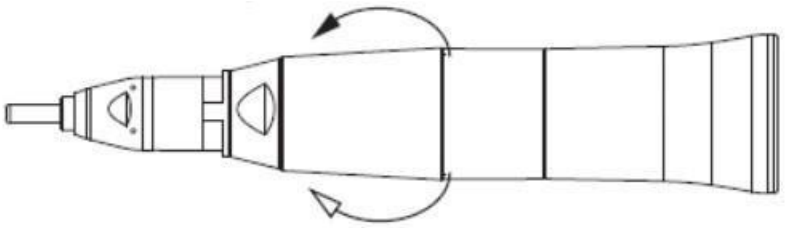

Przekręć pierścień blokady frezów w kierunku czarnej strzałki, aby otworzyć zacisk. Wsuń frez do zacisku. Następnie przekręć pierścień blokady frezów w kierunku białej strzałki.

3. Konserwacja (dotyczy głowic typu E-type).

Zalecane jest regularne czyszczenie i konserwacja głowicy. Do konserwacji głowicy używaj specjalistycznego płynu do konserwacji frezarek.
Przygotuj głowicę typu E-type przekręcając otwór na spray. Aby nasmarować, skieruj dyszę na tylny koniec głowicy do samego końca i przytrzymaj przycisk natryskowy przez 2-3 sekundy.

WSKAZÓWKI, ABY MAKSYMALNIE WYDŁUŻYC ŻYWOTNOŚĆ GŁOWICY:
Nie używaj wgiętych lub zniszczonych frezów.
Nadmierne obciążenie spowodowane przez uszkodzone frezy powoduje szybkie zniszczenie łożysk kulkowych
Myj trzpienie frezów przed użyciem, jeśli tłuszcz lub inne substancje spowodują utknięcie na wrzecionie przez brudny frez, może to spowodować wibracje, słabą moc wrzeciona lub inne nieprawidłowości
Zawsze wsuwaj frez do samego końca do zacisku.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:
1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA
Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE

dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%.

Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.