ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GLOW lampa pierścieniowa ring 13"" RGB bsc ze statywem 10W, S13-C-R



Importer:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2026


Scan for different languages

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.
Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję i zachować na przyszłość.

Lampa pierścieniowa GLOW to praktyczne urządzenie, które zapewnia doskonałe oświetlenie miejsca pracy w salonie kosmetycznym, fryzjerskim czy studiu tatuażu, a także sprawdzi się przy fotografii, nagrywaniu filmów oraz materiałów na media społecznościowe. Bezcieniowe oświetlenie usprawni wykonywanie różnorodnych zabiegów, a regulacja natężenia oraz barwy światła zapewnia większy komfort pracy. Możliwość wyboru koloru oświetlenia wpływa na urozmaicenie przygotowywanych materiałów i nadaje wyjątkowy klimat pomieszczeniom.

Dane techniczne	
Lampa LED	
Napięcie wejściowe (INPUT)	5.0 V DC
Maksymalna moc znamionowa	10 W
Tryby barwy światła	3 tryby (ciepłe, neutralne, chłodne, RGB)
Temperatura barwowa	3000-6000K
Regulacja jasności	12 poziomów
Diody LED	175 szt. (70 szt. żółtych, 70 szt. białych, 35 szt. RGB)
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	> 70
Napięcie wyjściowe USB	5V2A
Średnica pierścienia lampy	33 cm
Pilot zdalnego sterowania	Brak
Wysokość statywu	40 - 160 cm
Ładowarka sieciowa	
Napięcie wejściowe (INPUT)	220 - 240V / 50-60HZ / 0,50A
Napięcie wyjściowe (OUTPUT)	9,0V ⎓ 1,67A / 5,0C ⎓ 2,0A


Budowa lampy

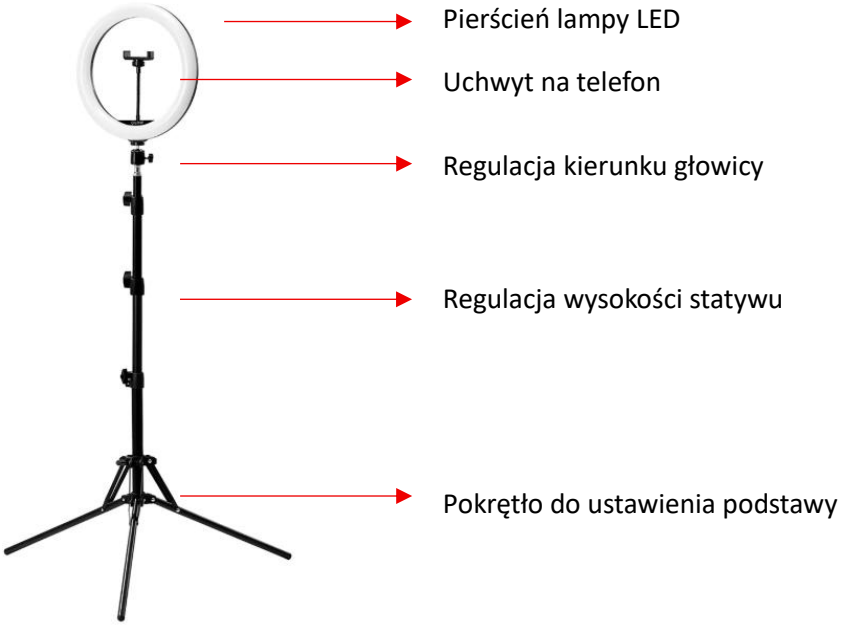

Teleskopowa rama pozwala na zablokowanie wysokości statywu w zakresie 40 - 160 cm.

Instalacja lampy

1. Wyjmij wszystkie części z pudełka.
2. Poluzuj pokrętło śruby mocującej statywu.
3. Jedną ręką przytrzymaj środkowy słupek statywu, a drugą rozłóż nogi podporowe.
4. Ustaw nogi stojaka pod wybranym kątem.

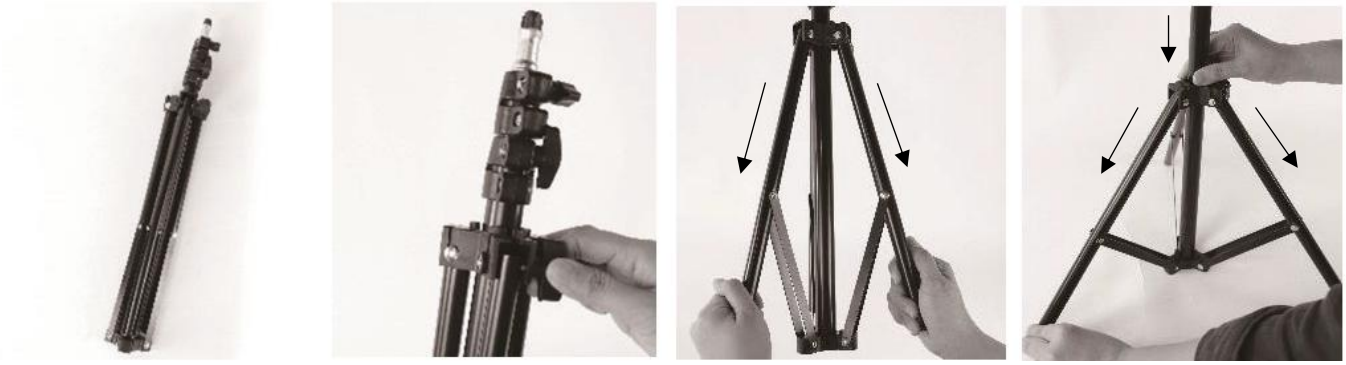


5. Dokręć śrubę, aby zablokować nogi statywu.
6. Poluzuj pokrętło śruby na środkowym słupku.
7. Wysuń słupek na wybraną wysokość.
8. Dokręć śrubę, by zablokować słupek na danej wysokości.



9. Zdejmij małą czarną nakrętkę będąca osłoną śruby znajdującej się na najwyższym słupku statywu.
10. Umieść lampę bezpośrednio na statywie i przykręć ją pokrętłem blokującym, by lampa była stabilnie zamocowana.
11. Podłącz przewód zasilający do portu zasilania z tyłu panelu lampy, a następnie wtyczkę do gniazdka zasilania.

Instalowanie uchwytu na telefon

Wewnątrz pierścienia lampy znajdują się trzy adaptery gwintowe umożliwiające montaż uchwytów na telefon. Zaciski uchwytów rozszerzają się do 15 cm, dzięki czemu pasują do większości smartfonów dostępnych na rynku.

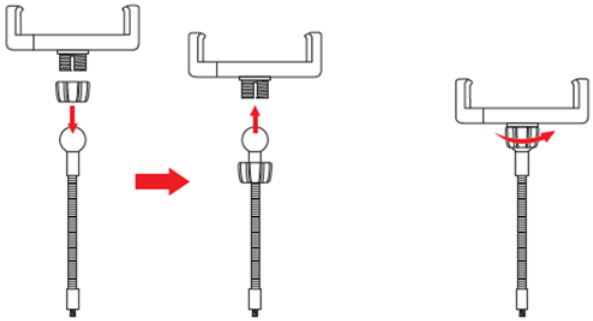

1. Zamontuj elementy w kolejności pokazanej na grafice i dokręć uchwyt telefonu, obracając pierścieniem.
2. Przykręć całość do pierścienia lampy.

Funkcje pilota sterującego

Zwiększenie jasności

Zmniejszenie jasności

Włącz / Wyłącz

Wybór koloru


Przełącznik barwy światłą



Instrukcja obsługi

1. Podłącz lampę do źródła zasilania.
2. Włącz lampę.
3. Dostosuj jasność światła.
4. Po skończonym zabiegu wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu.

Obrotowa swobodna regulacja głowicy

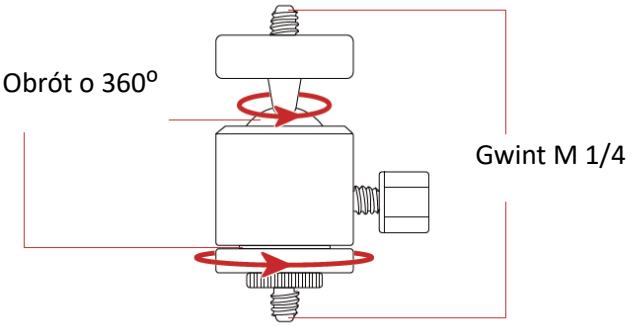



Dołączona do zestawu mała głowica kulowa umożliwia prosty montaż lampy oraz swobodne dostosowywanie kąta jej ustawienia.

W skład zestawu wchodzą


Lampa


Statyw


Głowica


Uchwyt na telefon


Instrukcja obsługi

Konserwacja

By utrzymać produkt w dobrej kondycji technicznej, zapewnić długą żywotność i właściwe działanie urządzenia,

zalecamy regularną konserwację.

1. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z kontaktu i upewnij się, że lampa ostygła.
2. Przetrzyj urządzenie miękką wilgotną ściereczką.
3. Nie używaj mocnych detergentów, które mogłyby uszkodzić lub zarysować powierzchnię.

Zalecenia

1. Upewnij się, że zainstalowałeś urządzenie na powierzchni płaskiej i stabilnej, by ograniczyć ryzyko upadku i uszkodzenia.
2. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
3. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
4. Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
5. Nie używaj urządzenia, jeżeli nie działa prawidłowo lub jeżeli zostało upuszczone, uszkodzone lub wpadło do wody.
6. Nie ciągnij bezpośrednio za kabel by wyjąć wtyczkę z gniazdka.
7. Produkt do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.
8. Należy okresowo czyścić urządzenie, aby zapobiec akumulacji brudu. Najlepiej czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki.
9. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.

Środki bezpieczeństwa

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.
2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania go do innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami. Należy zadbać o to, by żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, w których ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowym zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno umieszczać obcych elementów wewnątrz urządzenia. W przypadku, gdy niepożądany element dostanie się do środka, należy wyjąć przewód z gniazdka zasilania i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia, jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych, a także przez osoby niezaznajomione ze sposobem działania tego sprzętu, jeżeli zostanie im zapewniony odpowiedni nadzór lub instruktaż na temat prawidłowego korzystania w sposób bezpieczny i by związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Utylizacja urządzenia



W celu ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie i przekazywać je do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu i nie wrzucać go do pojemników z odpadami domowymi.

Pod koniec użyteczności urządzenia te nadal zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazywać je do ponownego przetworzenia do odpowiednich punktów zbiórki lub do firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Przechowywanie i transport

Urządzenie powinno być transportowane w temperaturze w zakresie od (–)20°C do (+)40°C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i wilgotności względnej nie większej niż 90%. Temperatura eksploatacji od (+)10°C do (+)40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać go na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.