ACTIVESHOP®

Instrukcja użytkowania

Gabbiano Myjnia Head Spa 050



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/09/2025


Scan for different languages

Montaż:

1. Ostrożnie wyjmij myjnię z opakowania.
2. Sprawdź, czy wszystkie elementy są kompletne i nieuszkodzone.
3. Podłącz przyłącze wlotowe oraz wylotowe wody do odpowiedniego zaworu.



4. Upewnij się, że napięcie i parametry instalacji elektrycznej odpowiadają wymaganiom urządzenia.
5. Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazdka.

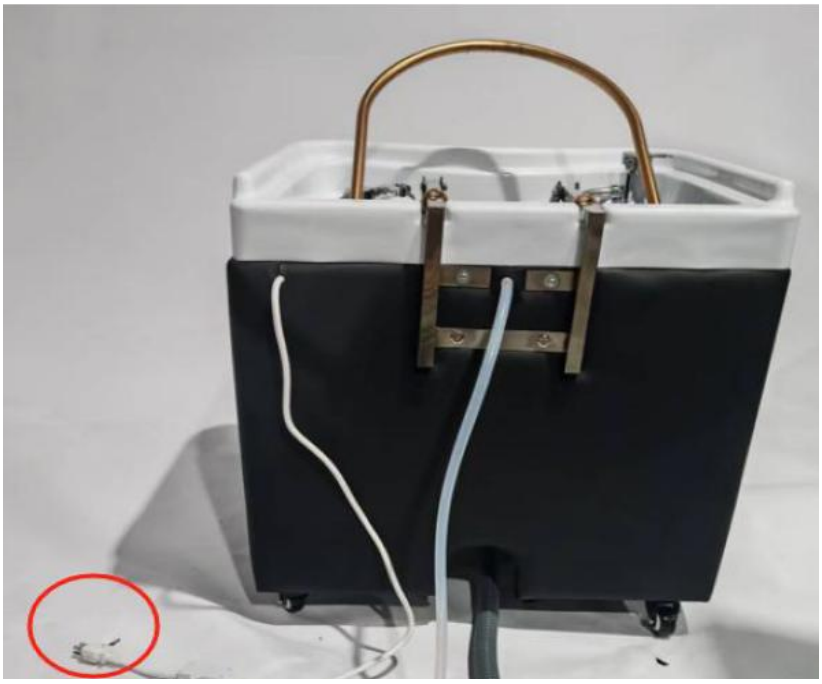

6. Napełnij misę wodą do poziomu około 5 cm powyżej filtra odpływu.

   Upewnij się, że woda została dolana do misy przed uruchomieniem urządzenia, w przeciwnym razie myjnia może ulec uszkodzeniu. Powietrze może łatwo dostać się do rur, powodując hałas.

Panel sterujący:



- **Spa start**– uruchamia obieg wody.
- **Spa mode**– trzy poziomy regulacji przepływu wody: **łagodny (soft), komfortowy (comfort), mocny (strong)**.
- **Temperature +** – zwiększa temperaturę wody.
- **Temperature -** – zmniejsza temperaturę wody.
- **Time +** – zwiększa czas obiegu wody.
- **Time -** – zmniejsza czas obiegu wody.
- **Light therapy start** – włącza światło, które działa dezynfekująco i kojąco na skórę głowy.
- **Cleaning start** – uruchamia czyszczenie myjni

Sauna na włosy:

Przed włączeniem należy dodać co najmniej 300 ml wody do urządzenia, podłączyć je plastikową rurką do myjni, następnie ustawić odpowiednią temperaturę i czas pracy, a także nałożyć kopułę parową na misę. Należy uważać, aby woda w urządzeniu nie wyparowała całkowicie, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.





Regulacja czasu

Regulacja pary

Uwaga!

1. Sprawdź, czy napięcie odpowiada specyfikacji urządzenia.

2. Nie używaj mokrej ręki do podłączania lub odłączania źródła zasilania.

3. Nie uszkodź okablowania ani nie manipuluj przy obwodzie.

4. Nie używaj mokrej szmatki do czyszczenia wyłącznika zasilania, wtyczki i innych części elektrycznych urządzenia

6. Dopilnuj, aby dzieci nie bawiły się w pobliżu myjni bez nadzoru osoby dorosłej.

7. Nie wkładaj dłoni ani stopy w szczeliny myjni.

8. Upewnij się, że wtyczka została podłączona do końca, tak aby była całkowicie włożona do gniazdka, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie prądem lub pożar w wyniku przegrzania.

9. W przypadku nieprawidłowości lub awarii natychmiast zaprzestań używania i odłącz zasilanie.

10. Nie wystawiaj myjni na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

11. Nie pchaj ani nie ciągnij myjni po nierównej podłodze.

12. Nie siadaj na myjni.

13. Nie umieszczaj urządzenia w wilgotnych miejscach, takich jak łazienka, aby uniknąć porażenia prądem lub innych usterek. Pilot zdalnego sterowania również powinien być chroniony przed kontaktem z wodą.

14. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, gdzie odbywają się prace malarskie, lakiernicze lub używany jest tlen.

15. Z urządzenia nie powinny korzystać osoby z ograniczeniami fizycznymi, zaburzeniami czucia, problemami psychicznymi lub brakiem doświadczenia.

16. W przypadku uszkodzenia wtyczki należy skontaktować się z dystrybutorem, serwisem lub wykwalifikowanym personelem, aby uniknąć zagrożenia.

Dane techniczne:

Moc myjni: 1000W

Moc parownika: 800W

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.

4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach: a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.

5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.

6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.

7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.

8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).

10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.

2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.

3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.

4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.

5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.